

# ABRI MONOPENTE

S.V.P. lire avant installation

## INSTALLATION

1. Prendre le coin (**ACB**) et attacher avec l'extension (**EA**).  
 À l'autre bout (**EA**), attacher le coin (**ACH**).  
 Ajouter la barre de porte (**BP**) et un renfort diagonal (**DIAA**) avec le boulon (**B1**). Répéter l'opération pour chaque arche.

2. Ajouter les pattes (**P2**) au deux cotés d'une arche.  
 Ensuite les pattes (**P1**) aux deux côtés d'une autre arche.  
 Attacher l'arche 1 à l'arche 2 avec les renforts diagonaux (**DIAB**) et (**DIAH**) ainsi que les entretoises femelles (**FE**)


3. Finir d'assembler toutes les arches/pattes avec les entretoises (**MA**) en utilisant les boulons (**B3**).

4. Installer la toile (**T**) sur la structure.  
 Attacher la toile avec boucles et cordes bien serrées.


5. Utiliser le crochet de porte (**C**) et l'élastique (**E**) pour attacher les portes.



6. Ancrer votre abri à l'aide des ancrages et clous d'ancrage.

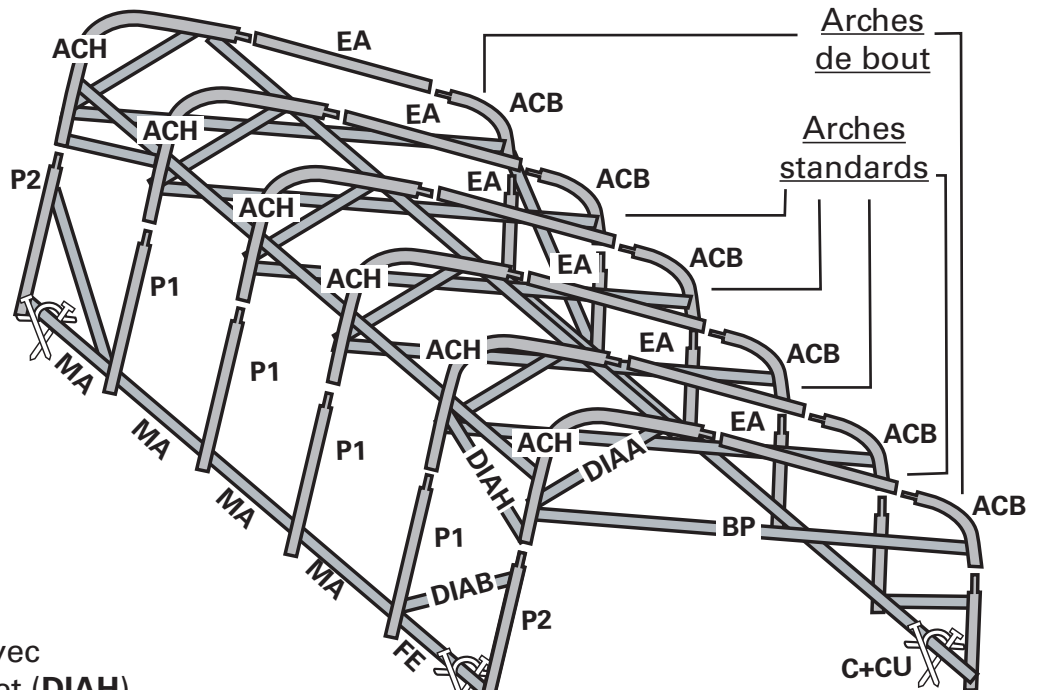



Exemple :  
 Mono 11' x 20'

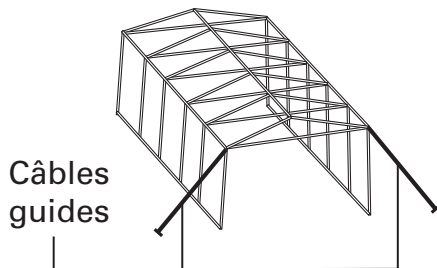

Note:  
 Veuillez lire les avertissements indiqués sur votre toile d'abri pour éviter que l'abri s'effondre ou s'envole. **Câbles guides** ou **ancrages permanents** sont fortement suggérés.

# ABRI MONOPENTE

S.V.P. lire avant installation

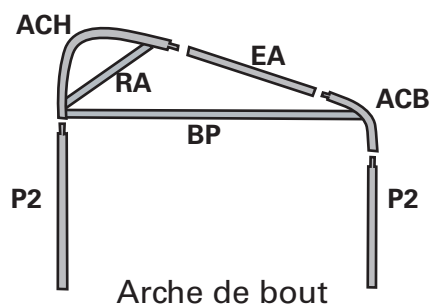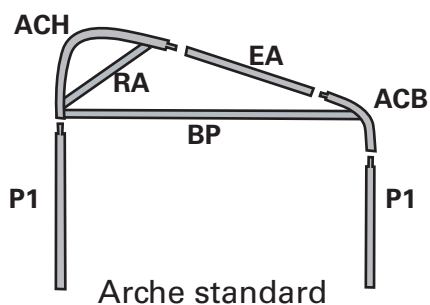

## Liste des pièces

| Code | Description            | 16' | 20' | 24' | 28' | 32' | 36' | 40' |
|------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| P1   | Patte                  | 6   | 8   | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  |
| P2   | Patte 2 trous          | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   |
| ACB  | Coin d'arche en bas    | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
| ACH  | Coin d'arche en haut   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
| EA   | Extension d'arche      | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
| BP   | Rail de porte          | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
| DIAB | Renfort diagonal bas   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   |
| DIAH | Renfort diagonal haut  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| DIAA | Renfort diagonal arche | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
| FE   | Entretoise femelle     | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| MA   | Entretoise mâle        | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  |
| B1   | Boulon 1" 3/4          | 15  | 18  | 21  | 24  | 27  | 30  | 33  |
| B3   | Boulon 3"              | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
| S    | Crochet de porte       | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  |
| C    | Crochet pour rail      | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  |
| E    | Attache élastique      | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  |
| U    | Ancrage                | 4   | 4   | 4   | 4   | 6   | 6   | 6   |
| CU   | Clou d'ancrage         | 8   | 8   | 8   | 8   | 12  | 12  | 12  |
| P    | Papillon 1/4           | 35  | 43  | 51  | 59  | 67  | 75  | 83  |
| T    | Toile                  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |