

# PASSERELLE MINI MONOPENTE

S.V.P. lire avant installation



## INSTALLATION

1. Prendre le coin (**ACB**) et attacher avec le coin (**ACH**). Ajouter la barre de porte (**BP**) et un renfort diagonal (**DIAA**) avec le boulon (**B1**). Répéter l'opération pour chaque arche.

2. Ajouter les pattes (**P2**) au deux cotés d'une arche. Ensuite les pattes (**P1**) aux deux côtés d'une autre arche. Attacher l'arche 1 à l'arche 2 avec les renforts diagonaux (**DIA**) ainsi que les entretoises femelles (**FE**).


3. Finir d'assembler toutes les arches/pattes avec les entretoises (**MA**) en utilisant les boulons (**B3**).

4. Installer la toile (**T**) sur la structure. Attacher la toile avec boucles et corde bien serrées.


5. Utiliser le crochet de porte (**C**) et l'élastique (**E**) pour attacher les portes.



6. Ancrer votre abris à l'aide des ancrages et clous d'ancrage.

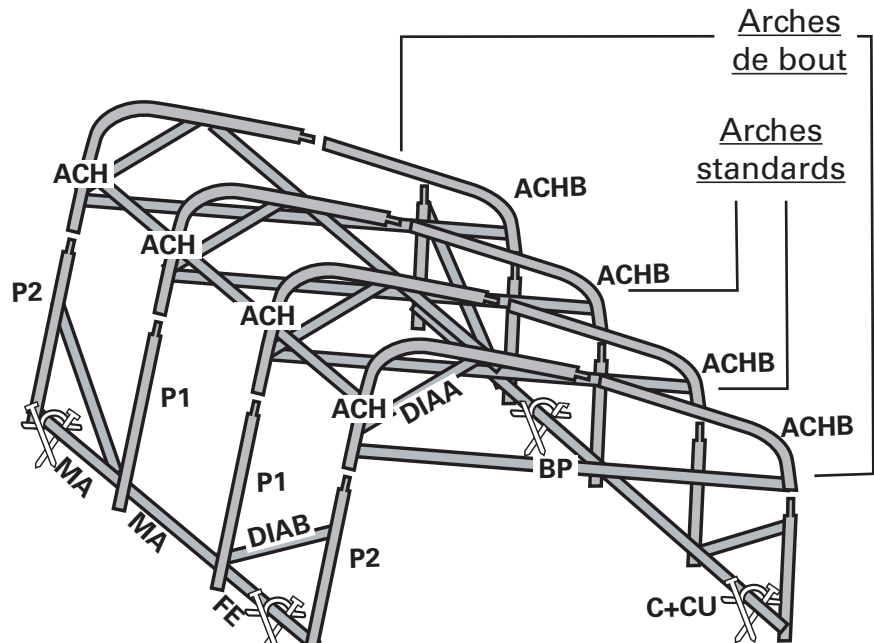

Exemple:  
Mini Monopente  
5' x 12'

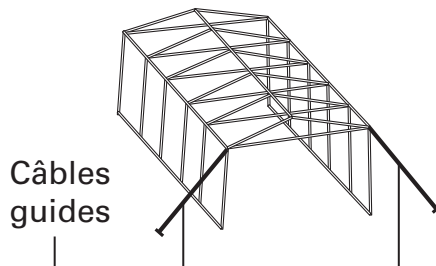


### Note:


Veuillez lire les avertissements indiqués sur votre toile d'abri pour éviter que l'abri s'effondre ou s'envole. **Câbles guides** ou **ancrages permanents** sont fortement suggérés.

# PASSERELLE MINI MONOPENTE

S.V.P. lire avant installation

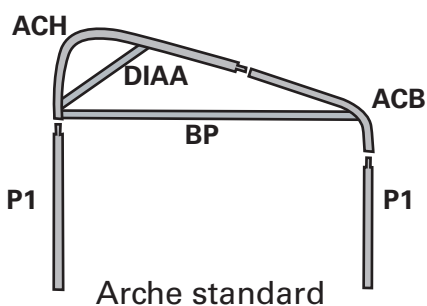

Arche standard

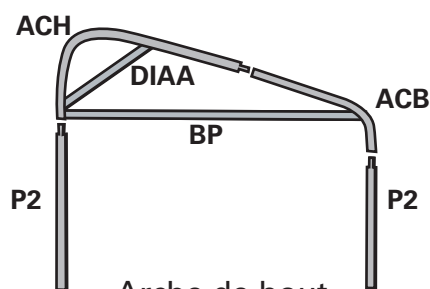

Arche de bout

## Liste des pièces

Code	Description	8'	12'	16'
P1	Patte	4	6	8
P2	Patte 2 trous	2	2	2
ACB	Coin d'arche en bas	3	4	5
ACH	Coin d'arche en haut	3	4	5
BP	Rail de porte	3	4	5
DIAB	Renfort diagonal bas	4	4	4
DIAA	Renfort diagonal arche	3	4	5
FE	Entretoise femelle	5	5	5
MA	Entretoise mâle	5	10	15
B1	Boulon 1" <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	9	12	15
B3	Boulon 3"	10	15	20
S	Crochet de porte	12	12	12
C	Crochet pour rail	12	12	12
E	Attache élastique	12	12	12
U	Ancrage	4	4	4
CU	Clou d'ancrage	8	8	8
P	Papillon <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	19	27	35
T	Toile	1	1	1