

PASSERELLE

S.V.P. lire avant installation



INSTALLATION

1. Attacher centre d'arche (**TOP**) avec 2 coins d'arche (**ACO** pour arche standard, **ACO2** pour arche de bout). Completer connection avec renfort d'arche (**RA**).

2. Monter tous les arches avant de commencer.


3. Ajouter les pattes (**P2**) aux deux cotés d'une arche de bout. Ajouter les pattes standards (**P1**) au deux cotés d'une arche standard. Attacher arche 1 à arche 2 avec les renforts diagonaux (**DIA**) et les entretoises femelles (**FE**).

4. Finir d'assembler toutes les arches/pattes avec les entretoises (**MA**) en utilisant les boulons (**B2**).


5. Installer la toile (**T**) sur la structure. Attacher la toile avec boucles et cordes bien serrées.

6. Utiliser le crochet de porte (**C**) et l'élastique (**E**) pour attacher les portes.

7. Ancrer votre abri à l'aide des ancrages et clous d'ancrage.

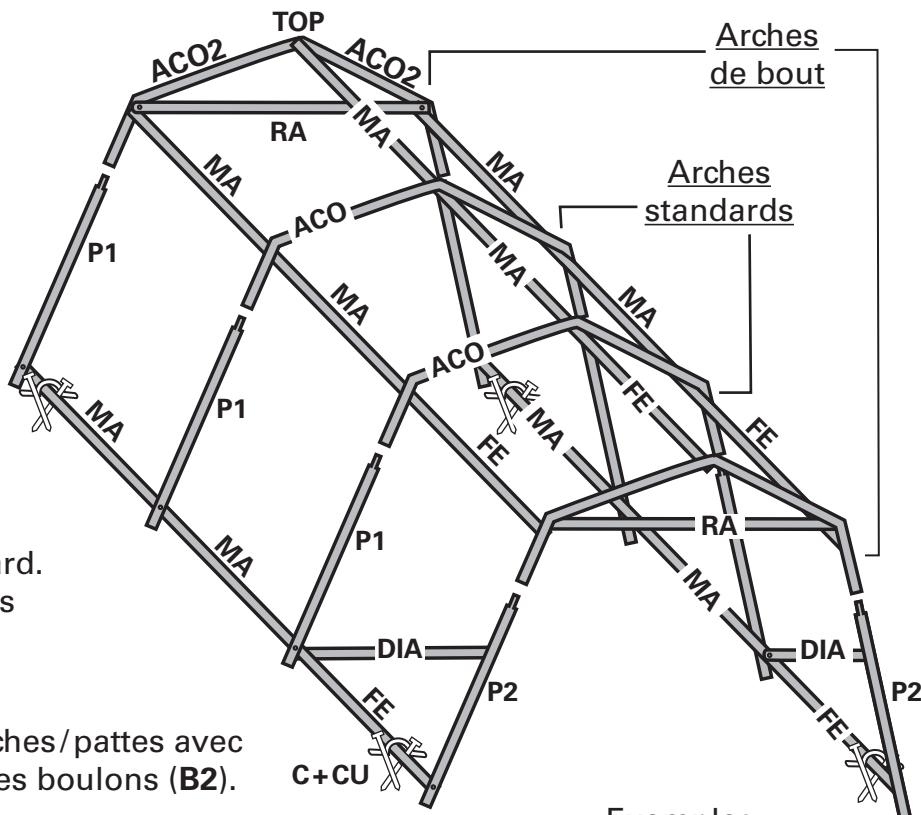

Exemple:
Passerelle 5' x 12'


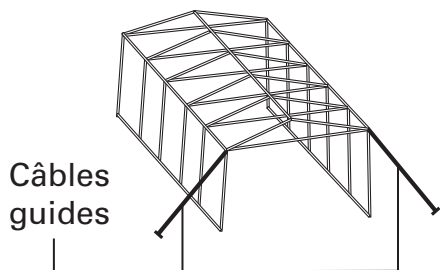


Note:

Veillez lire les avertissements indiqués sur votre toile d'abri pour éviter que l'abri s'effondre ou s'envole. **Câbles guides** ou **ancrages permanents** sont fortement suggérés.

PASSERELLE

S.V.P. lire avant installation

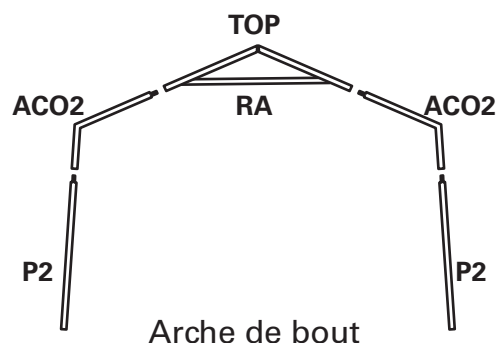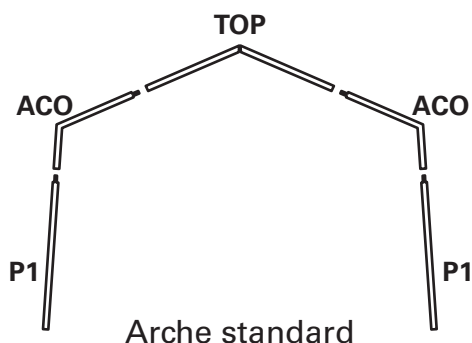

Liste des pièces

Code	Description	8'	12'	16'
P1	Patte	4	6	8
P2	Patte 2 trous	2	2	2
ACO	Coin d'arche	2	4	6
ACO2	Coin d'arche 2 trous	4	4	4
TOP	Centre d'arche	3	4	5
RA	Renfort d'arche	2	4	5
DIA	Renfort diagonal	2	2	2
FE	Entroise femelle	5	5	5
MA	Entroise mâle	5	10	15
B1	Boulon 1" $\frac{3}{4}$	12	14	16
B2	Boulon 2" $\frac{1}{2}$	15	20	25
S	Crochet de porte	12	12	12
C	Crochet pour rail	12	12	12
E	Attache élastique	12	12	12
U	Ancrage	4	4	4
CU	Clou d'ancrage	8	8	8
P	Papillon $\frac{1}{4}$	27	34	41
T	Toile	1	1	1