


ABRI SIMPLE 11'

Veuillez S.V.P. lire attentivement les instructions et vérifier les pièces avant de commencer l'installation.

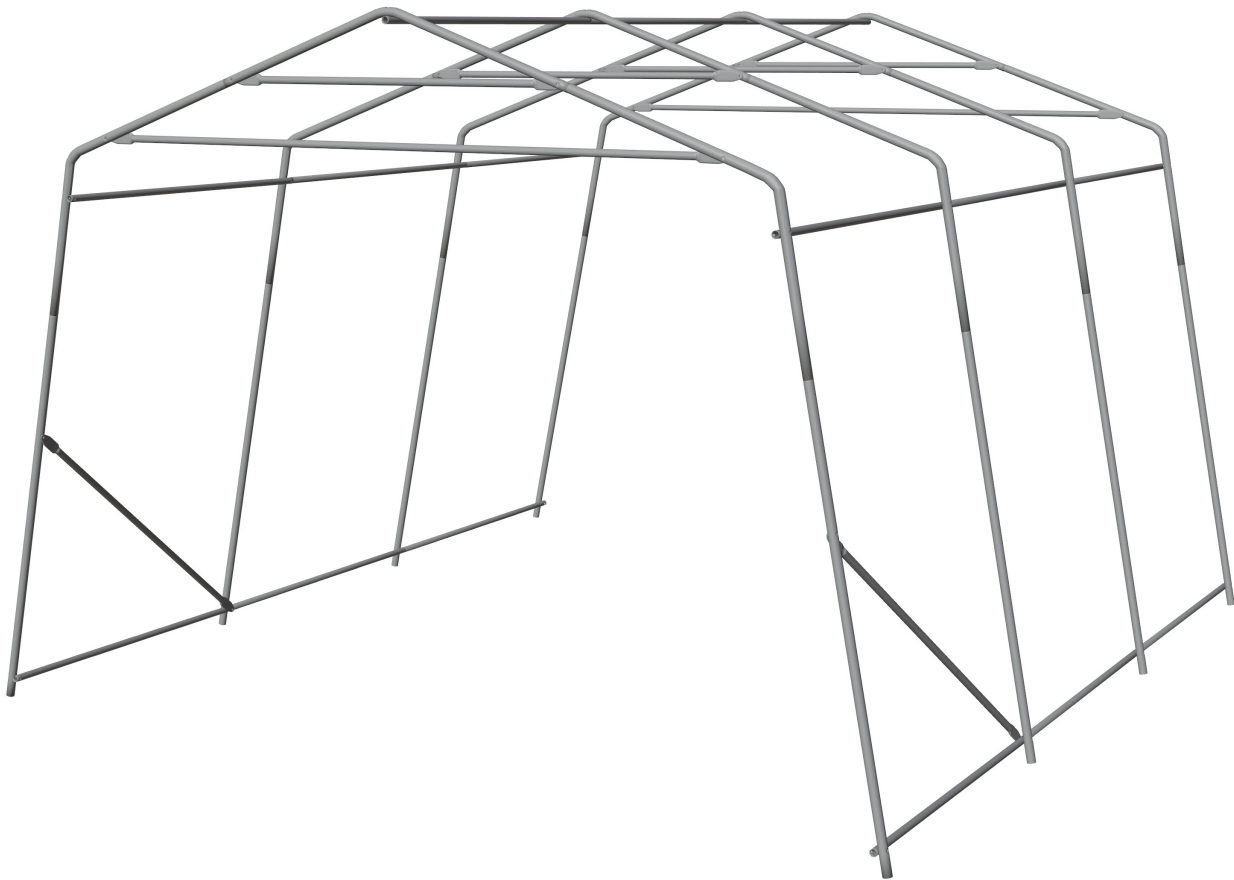

ABRI SIMPLE 11'

BOULONS

Code de l'item	Description	4'	8'	12'	16'	20'	24'	28'	32'	36'	40'	44'	48'
B1	Boulon ¼" x 1 ¾"	10	12	14	16	18	20	22	26	28	30	32	34
B2	Boulon ¼" x 2 ½"	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
P	Papillon ¼"	20	27	34	41	48	55	62	71	78	85	92	99

PIÈCES

Code de l'item	Description	4'	8'	12'	16'	20'	24'	28'	32'	36'	40'	44'	48'
TOPS	Centre d'arche	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RAS	Renfort d'arche	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ACOS	Coin d'arche	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
ACO2S	Coin d'arche 2 trous	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
BPS	Rail de porte	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
P1S	Patte 1 trou	2	4	6	8	10	12	14	14	16	18	20	22
P2S	Patte 2 trous	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4
DIA	Renfort diagonal	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4
EF4	Entretoise femelle	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
EM1* EM2 EM3 EM4	Entretoise mâle	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
T	Toile	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
P11	Porte	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2


QUINCAILLERIE

Code de l'item	Description	4'	8'	12'	16'	20'	24'	28'	32'	36'	40'	44'	48'
S HOOK	Crochet en S	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
ANNEAU	Anneau de douche	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
ELASTIQUE	Attache élastique	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
ROPE	Corde	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1


* Vous pourriez avoir les entretoise EM1, EM2 ou EM3 en plus des entretoises EM4 si votre toile a été modifiée en longueur.

ABRI SIMPLE 11'


PIÈCES

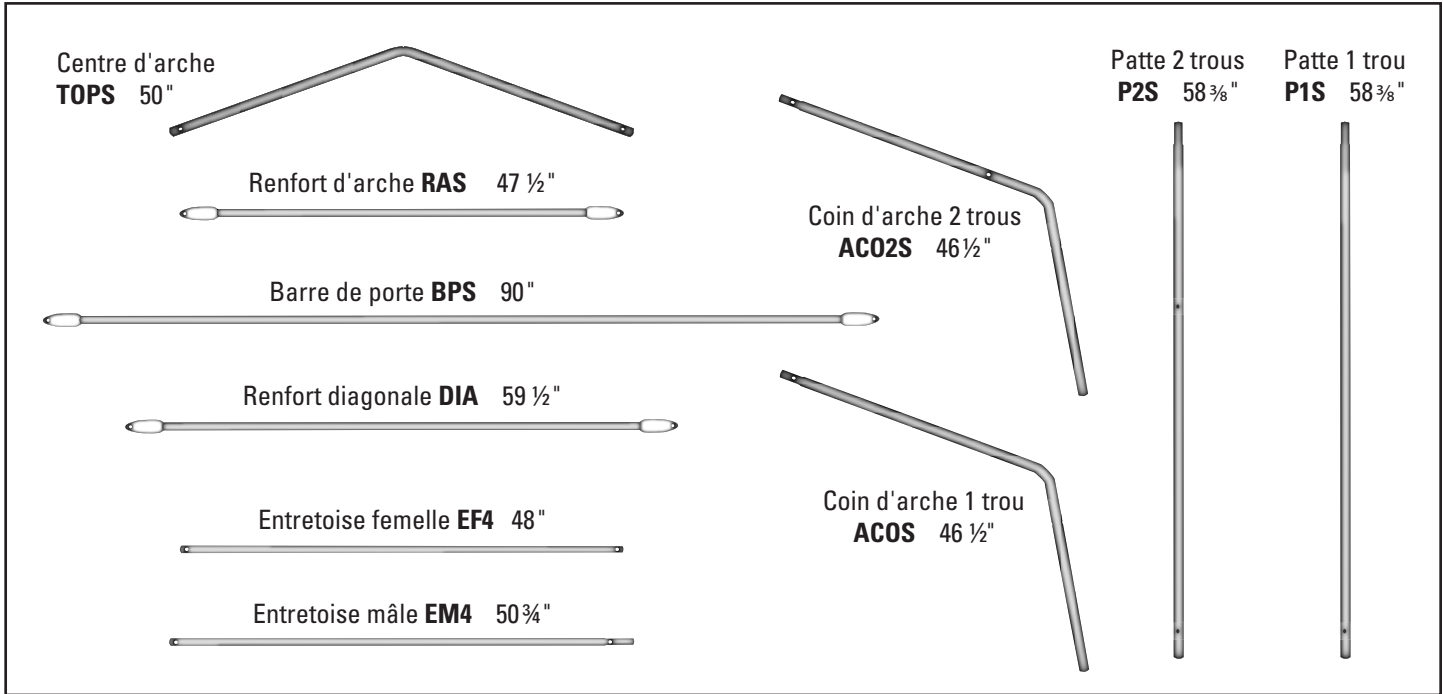

VUES DE L'ABRI

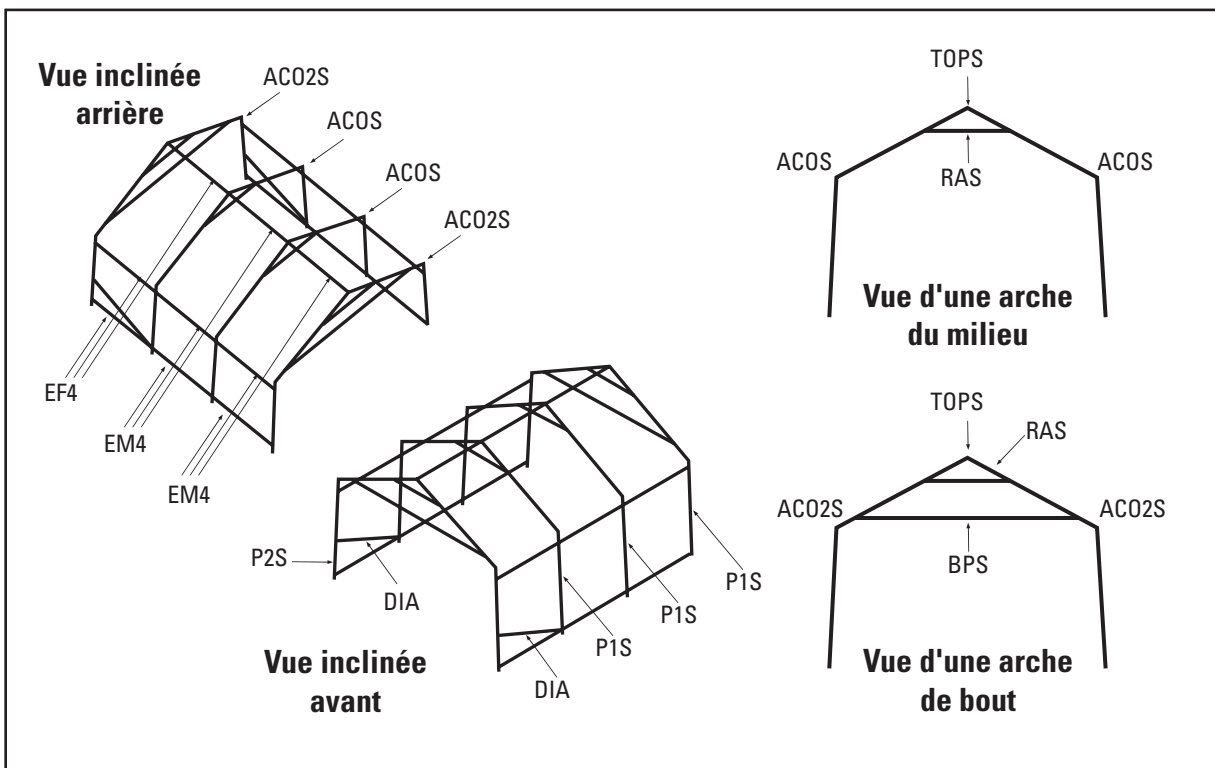


OUTILS REQUIS (NON INCLUS)

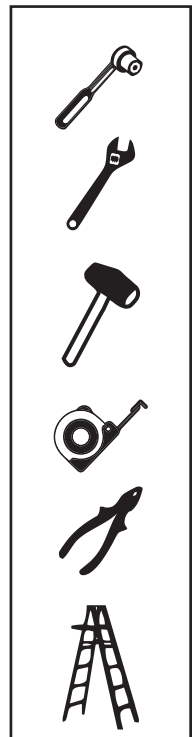

ABRI SIMPLE 11'


INSTALLATION

1. Insérer 2 coins d'arche (**ACOS** pour arche standard) dans le centre d'arche (**TOPS**). Compléter les fixations avec des renforts d'arche (**RAS**), des boulons $1\frac{3}{4}$ " (**B1**) et des papillons (**P**).


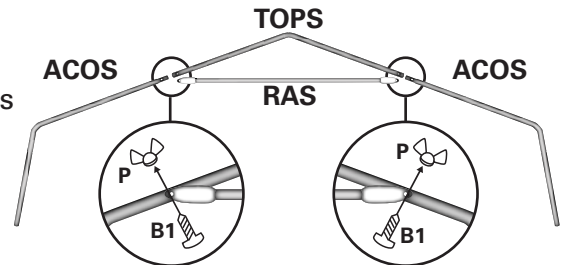


2. Insérer 2 coins d'arche (**ACO2S** pour arche de bout) dans le centre d'arche (**TOPS**). Compléter les fixations avec des renforts d'arche (**RAS**), des boulons $1\frac{3}{4}$ " (**B1**) et des papillons (**P**).

3. Utiliser des boulons $1\frac{3}{4}$ " (**B1**) et des papillons (**P**) pour attacher les barres de porte (**BPS**) afin de compléter le coin d'arche 2 trous (**ACO2S**).

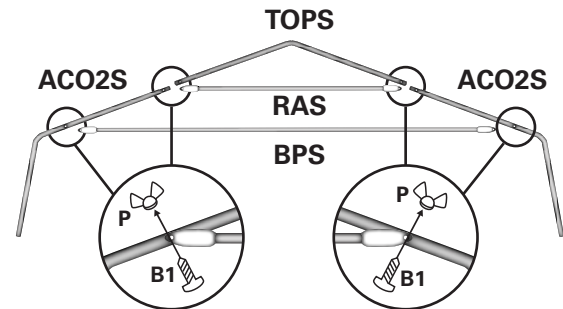

4. Assembler toutes les arches avant de commencer.

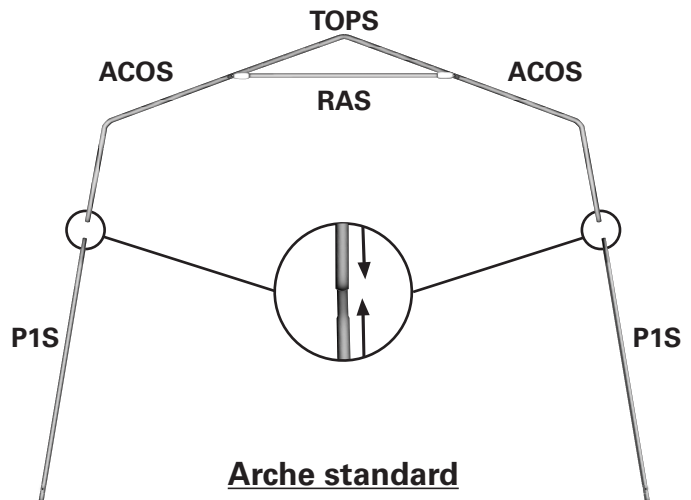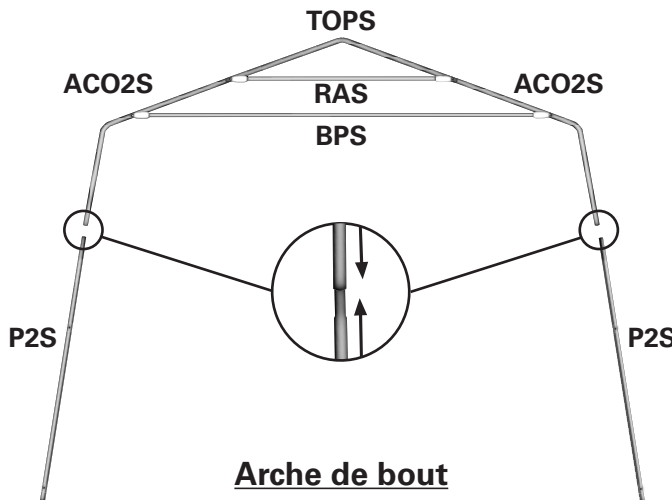

5. Ajouter les pattes 2 trous (**P2S**) aux deux côtés de l'arche de bout AVANT (**ACO2S**).

Ajouter les pattes 1 trou (**P1S**) aux deux côtés des arches standards (**ACOS**).

ABRIS 32' OU PLUS : L'arche de bout AVANT et l'arche de bout ARRIÈRE s'assemblent avec les pattes 2 trous (**P2S**).

ABRIS 28' OU MOINS : seulement l'arche de bout AVANT s'assemble avec les pattes 2 trous (**P2S**) et l'arche de bout ARRIÈRE avec les pattes 1 trou (**P1S**).



ABRI SIMPLE 11'

6. Pour les toiles modifiées en longueur (si non modifiée, passez à l'étape 7) :

Dérouler la toile pour localiser où se trouve la section raccourcie.

C'est à cette section que vous devrez utiliser les entretoises EM1, EM2 ou EM3 selon le cas pour l'étape 8.


Exemple de
toile modifiée:

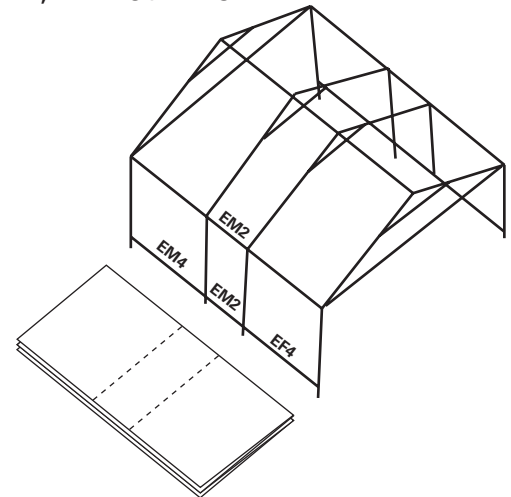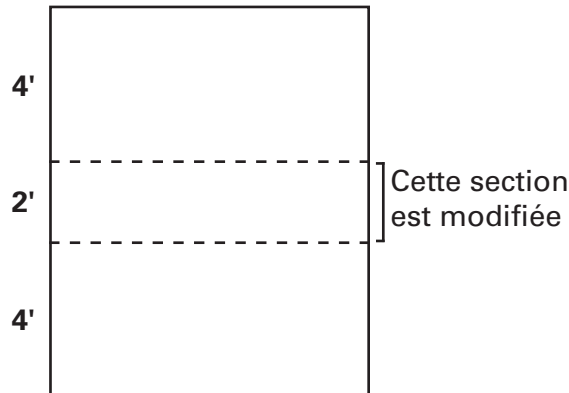


7. Attacher l'arche de bout AVANT à une arche standard en utilisant les entretoises femelles (EF4) et les renforts diagonaux (DIA). Attacher avec des boulons 1 3/4" (B1) et les papillons (P) du côté des pattes 2 trous (P2S).

POUR LES ABRIS DE 32' OU PLUS:


Attacher aussi des renforts diagonaux (DIA) à l'arche de bout ARRIÈRE.

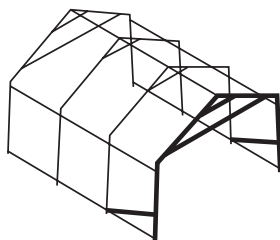

28' et moins

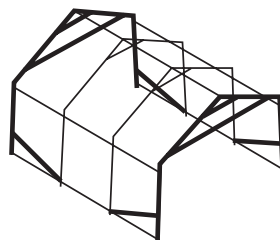


32' et plus

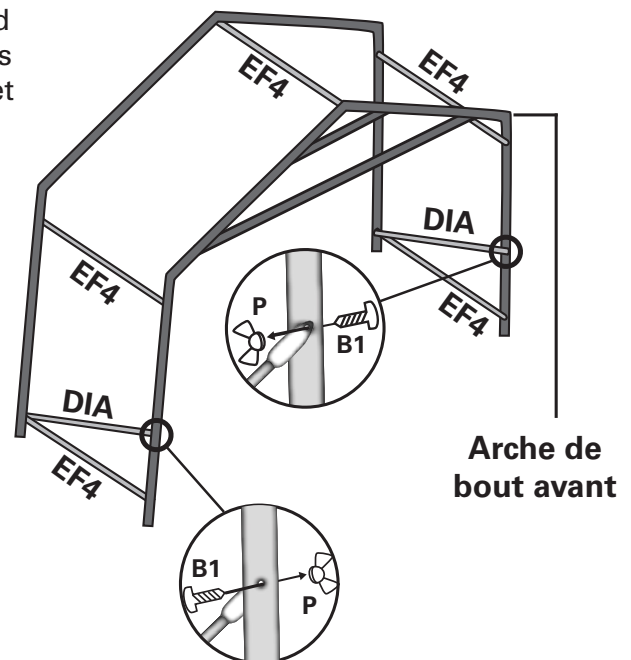

ABRI SIMPLE 11'


NB: Les papillons (P), les entretoises femelles (EF4), les renforts diagonaux (DIA) et les entretoises mâles (EM4) **doivent être installés du côté intérieur** de l'abris pour éviter d'endommager la toile.

8. Assembler toutes les arches/pattes avec les entretoises mâles (EM4) en utilisant les boulons 2 1/2" (B2) et les papillons (P).

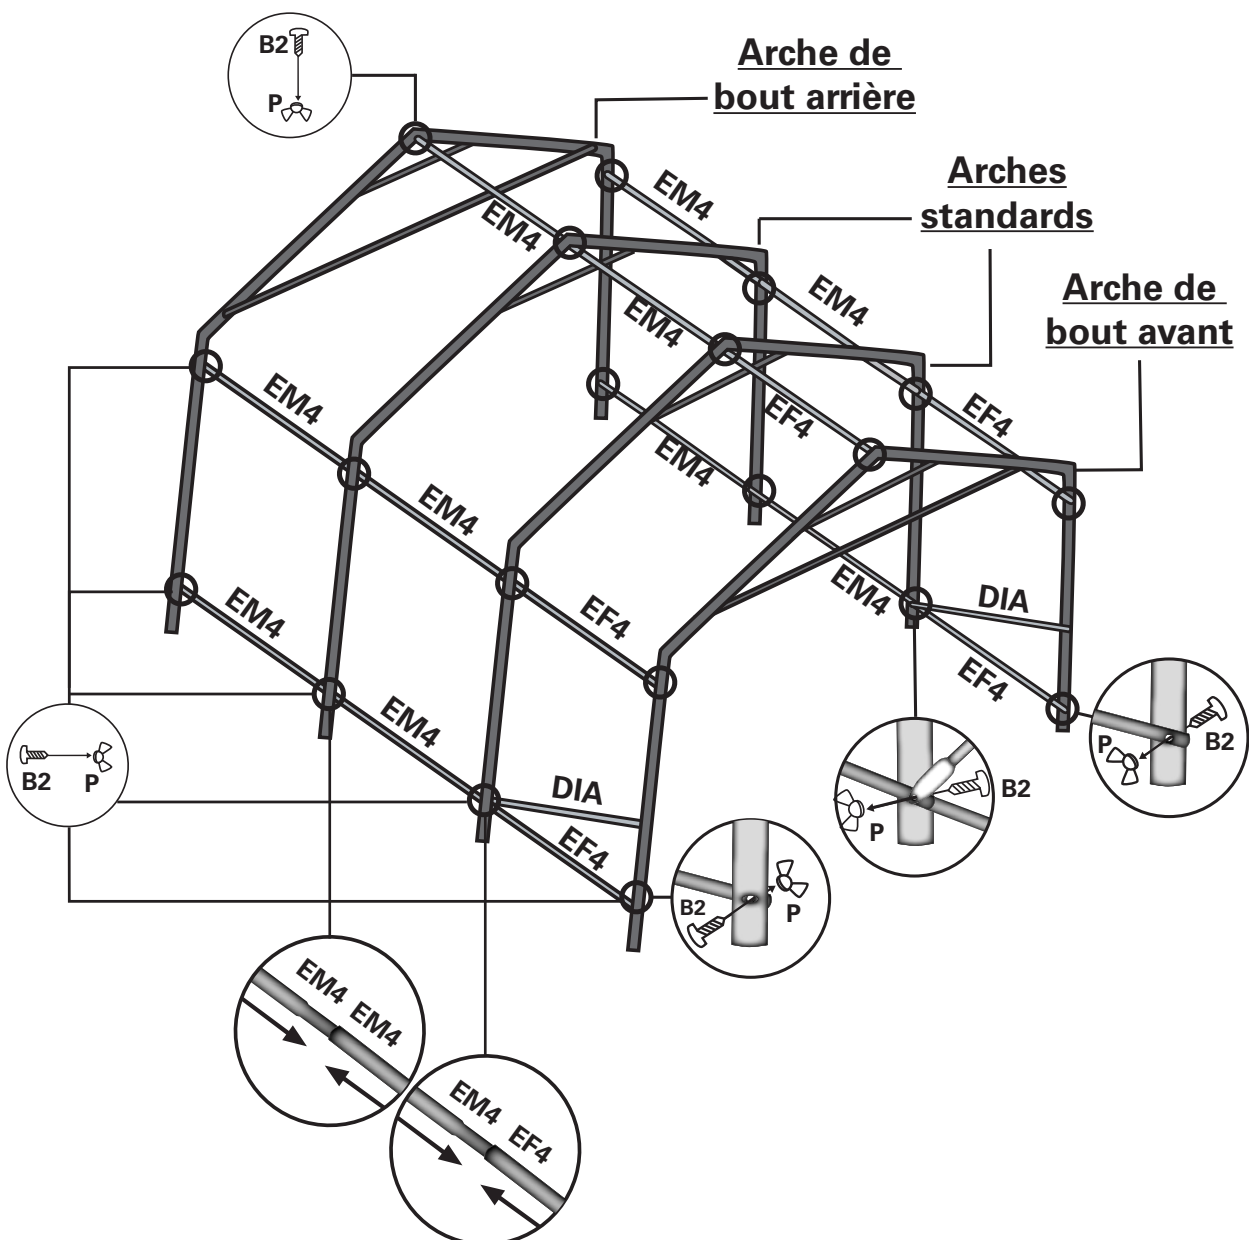

ABRI SIMPLE 11'

9. S'assurer d'avoir installé la structure symétriquement en mesurant les distances entre les points **A** et **D** ainsi qu'entre **B** et **C**. Si les deux mesures sont égales, la structure est symétrique.

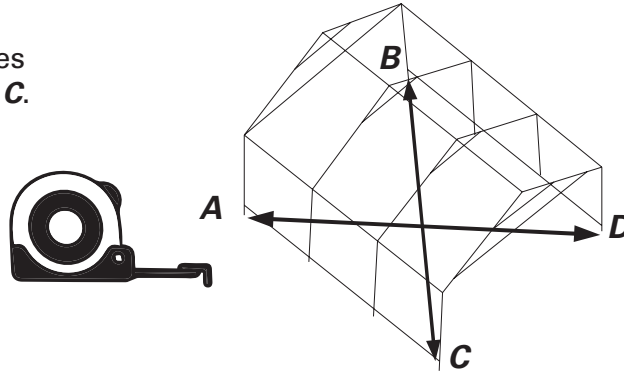



10. Installer la toile (**T**) sur la structure. Attacher la toile (**T**) avec les boucles et cordes bien serrées.

11. Accrocher la porte à la barre de porte (**BPS**) en utilisant les anneaux de douches (**ANNEAU**).

12. Utiliser le crochet en S (**S HOOK**) et l'attache élastique (**ELASTIQUE**) pour attacher les portes : Insérer l'attache élastique (**ELASTIQUE**) dans l'œillet de la toile et ensuite dans le crochet (**S HOOK**). Ensuite, serrer le crochet (**S HOOK**) avec une pince pour empêcher l'élastique de sortir.

13. Une fois que le montage de l'abri est terminé, assurez-vous que tous les papillons et les cordes soient bien serrés.

Le produit est étanche, sauf au niveau des coutures.

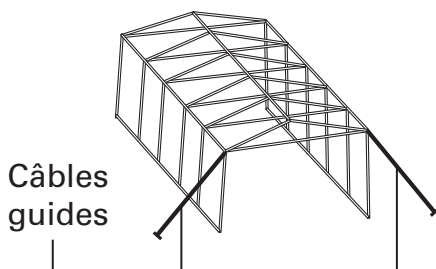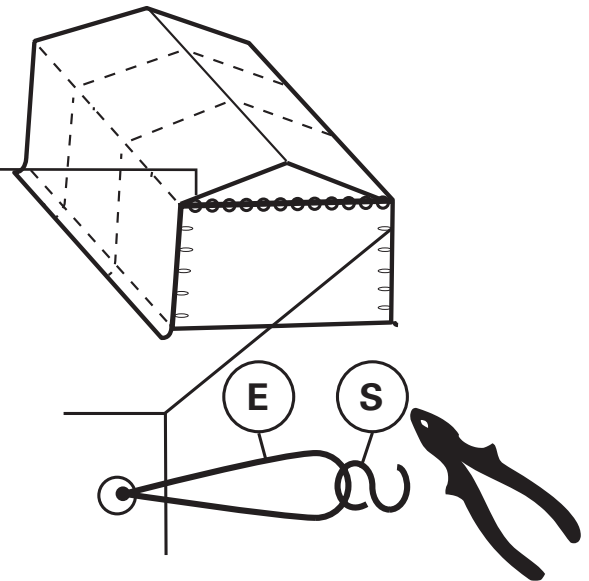

Exigence: Les toiles soudées nécessitent des bandes anti-vent (vendues séparément).

Veuillez lire les avertissements indiqués sur votre toile d'abri pour éviter que l'abri s'effondre ou s'envole. **Câbles guides** ou **ancrages permanents** (vendus séparément) sont fortement suggérés. Veuillez suivre le guide d'instruction des ancrages www.abrismondial.com/plans-de-montage.