

ABRI PASSERELLE

Veillez S.V.P. lire attentivement les instructions et vérifier les pièces avant de commencer l'installation.



ABRI PASSERELLE

BOULONS

Code de l'item	Description	10'	15'	20'
B1	Boulon ¼" x 1 ¾"	12	14	16
B2	Boulon ¼" x 2 ½"	15	20	25
P	Papillon ¼"	27	34	41



QUINCAILLERIE

Code de l'item	Description	10'	15'	20'
S HOOK	Crochet en S	12	12	12
ANNEAU	Anneau de douche	12	12	12
ELASTIQUE	Attache élastique	12	12	12
ROPE	Corde	1	1	1

PIÈCES


Code de l'item	Description	10'	15'	20'
P1P	Patte 1 trou	4	6	8
P2P	Patte 2 trous	2	2	2
ACOP	Coin d'arche	2	4	6
ACO2P	Coin d'arche 2 trous	4	4	4
TOPP	Centre d'arche	3	4	5
RAP	Renfort d'arche	3	4	5
EF5	Entretoise femelle	5	5	5
EM5	Entretoise mâle	5	10	15
DIA	Diagonale	2	2	2
T	Toile	1	1	1

OUTILS REQUIS (NON INCLUS)

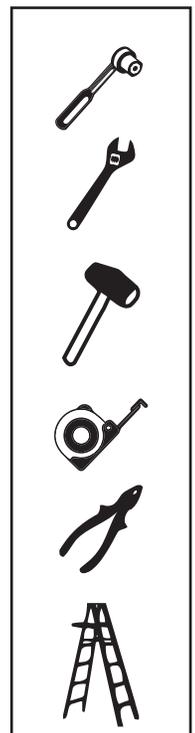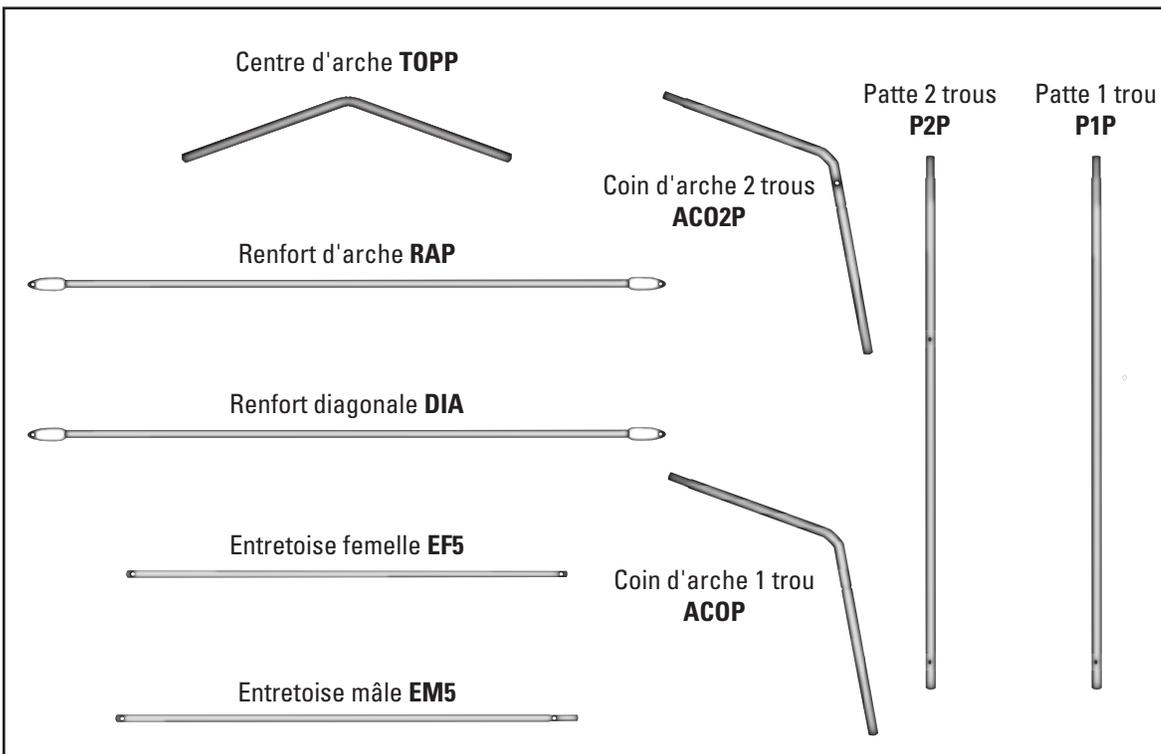


ABRI PASSERELLE

VUES DE L'ABRI

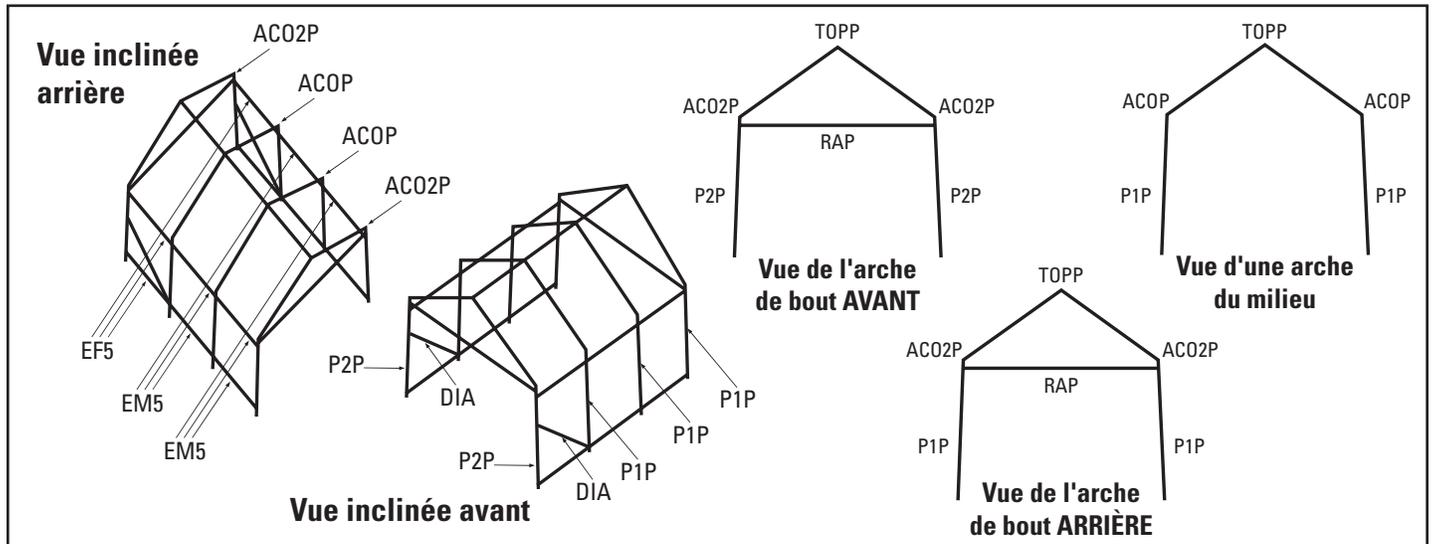


INSTALLATION


1. Insérer 2 coins d'arche (**ACOP** pour les arches standards) à chaque extrémité du centre d'arche (**TOPP**) et fixer avec des boulons 1 3/4" (**B1**) et des papillons (**P**).

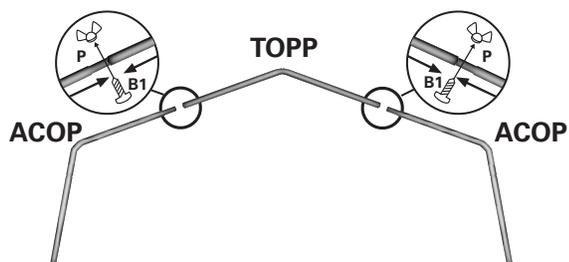

2. Insérer 2 coins d'arche (**ACO2P** pour les arches de bout) dans le centre d'arche (**TOPP**). Compléter la fixation avec un renfort d'arche (**RAP**) des boulons 1 3/4" (**B1**) et des papillons (**P**).

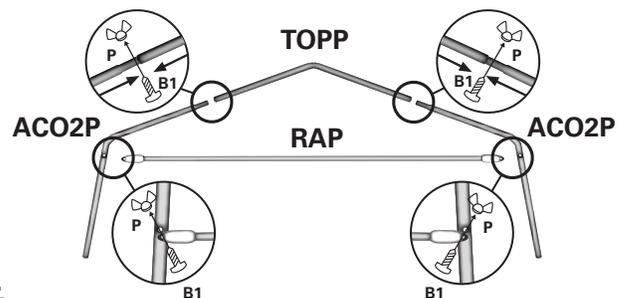

3. Assembler toutes les arches avant de commencer.

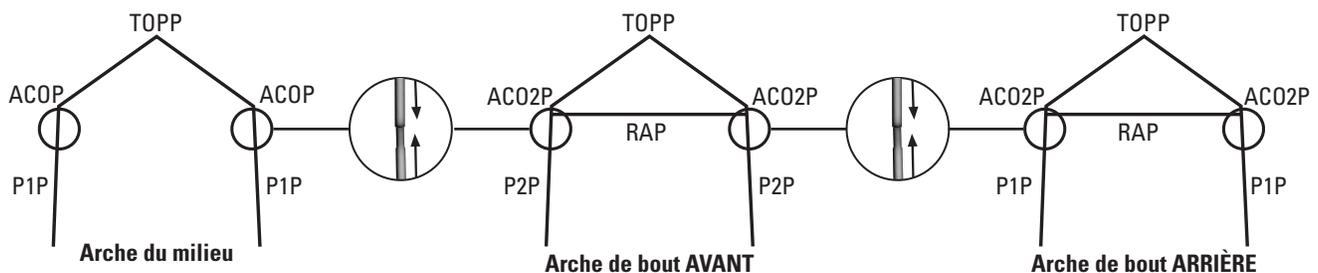


4. Ajouter les pattes 1 trou (**P1P**) aux deux côtés des arches du milieu (**ACOP**).
Ajouter les pattes 2 trous (**P2P**) aux deux côtés de l'arche de bout AVANT (**ACO2P**).
Ajouter les pattes 1 trou (**P1P**) aux deux côtés de l'arche de bout ARRIÈRE (**ACO2P**).


ABRI PASSERELLE

6. Attacher l'arche de bout AVANT à une arche standard en utilisant les entretoises femelles (EF5) et les renforts diagonaux (DIA). Attacher avec des boulons 1 3/4" (B1) et les papillons (P) du côté des pattes 2 trous (P2P).

NB: Les papillons (P), les entretoises femelles (EF5), les renforts diagonaux (DIA) et les entretoises mâles (EM5) doivent être installés du côté intérieur de l'abris pour éviter d'endommager la toile

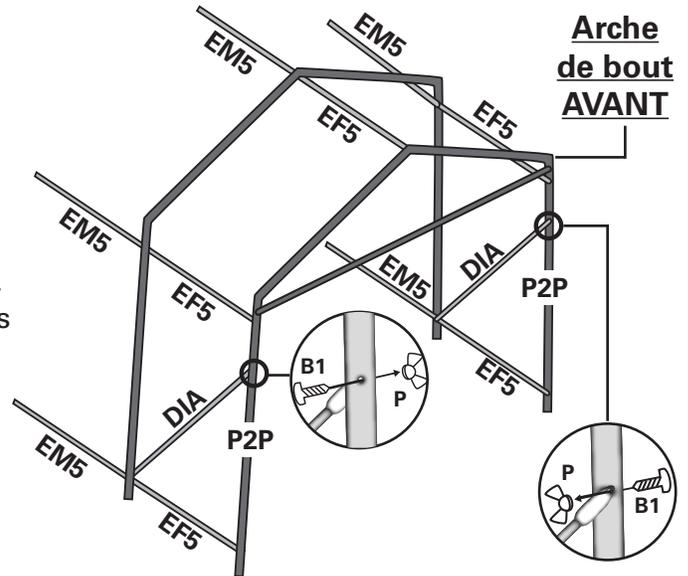


7. Assembler toutes les arches/pattes avec les entretoises mâles (EM5) en utilisant les boulons 2 1/2" (B2) et les papillons (P).

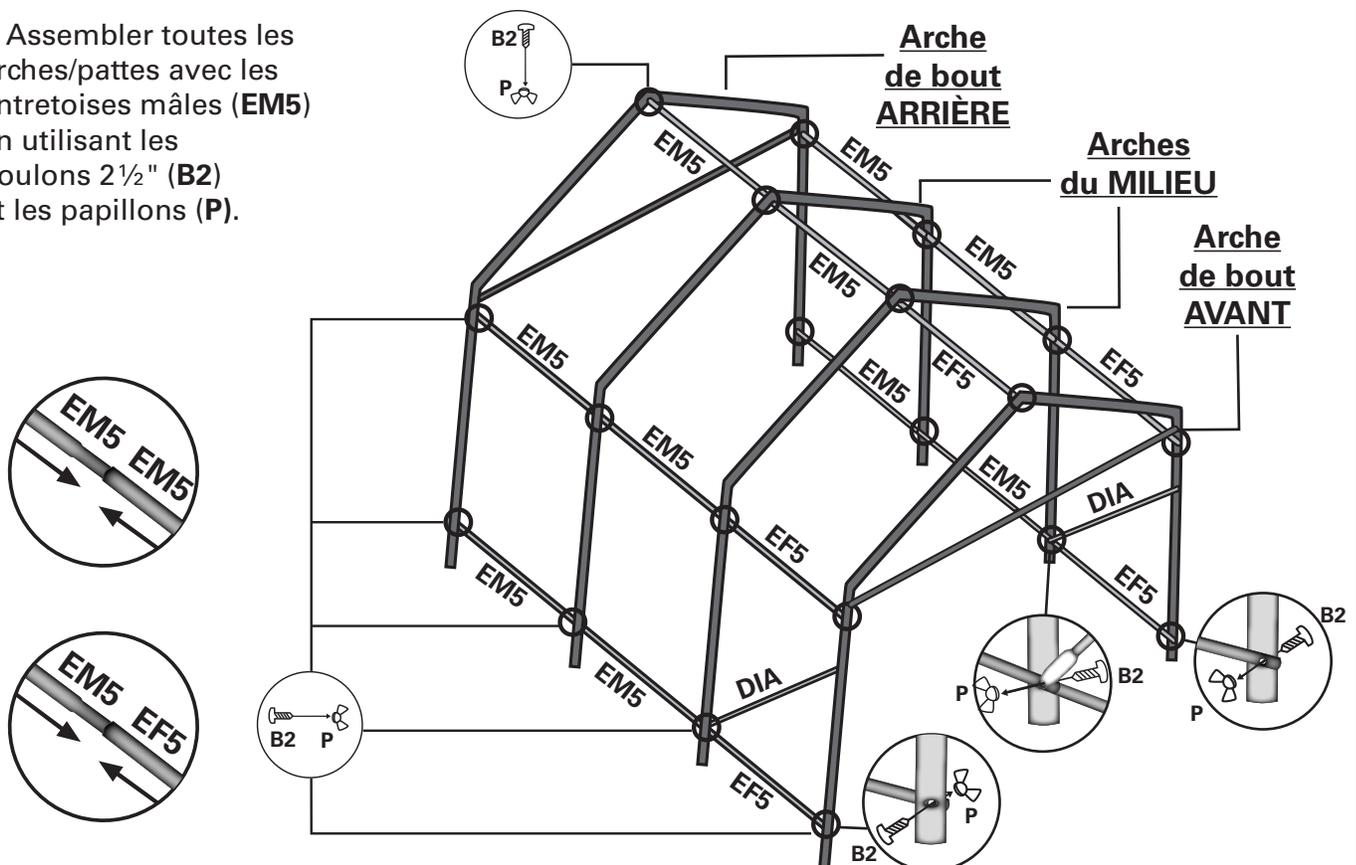

ABRI PASSERELLE

8. S'assurer d'avoir installé la structure symétriquement en mesurant les distances entre les points **A** et **D** ainsi qu'entre **B** et **C**. Si les deux mesures sont égales, la structure est symétrique.

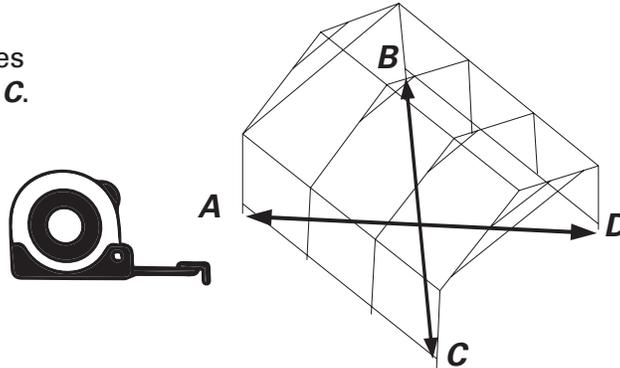



9. Installer la toile (**T**) sur la structure. Attacher la toile (**T**) avec la corde bien serrée.

10. Accrocher la porte au renfort d'arche (**RAP**) en utilisant les anneaux de douche (**ANNEAU**).

11. Utiliser le crochet en S (**S HOOK**) et l'attache élastique (**ELASTIQUE**) pour attacher les portes : Insérer l'élastique (**ELASTIQUE**) dans l'œillet de la toile et ensuite dans le crochet (**S HOOK**). Après cela, serrer le crochet (**S HOOK**) avec une pince pour empêcher l'élastique de sortir.

12. Une fois que le montage de l'abri est terminé, assurez-vous que tous les papillons et les cordes soient bien serrés.

Le produit est étanche, sauf au niveau des coutures.

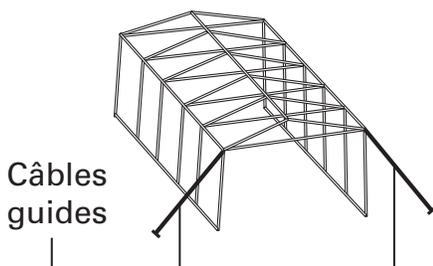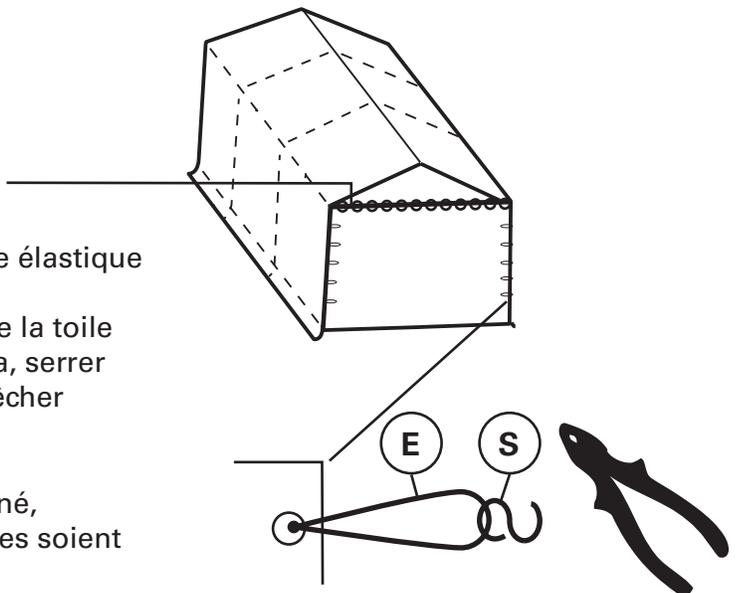

Exigence: Les toiles soudées nécessitent des bandes anti-vent (vendues séparément).

Veuillez lire les avertissements indiqués sur votre toile d'abri pour éviter que l'abri s'effondre ou s'envole. **Câbles guides** ou **ancrages permanents** (vendus séparément) sont fortement suggérés. Veuillez suivre le guide d'instruction des ancrages www.abrismondial.com/plans-de-montage.