



PASSERELLE MINI MONOPENTE

Veuillez S.V.P. lire attentivement les instructions et vérifier les pièces avant de commencer l'installation.



PASSERELLE MINI MONOPENTE

BOULONS

Code de l'item	Description	10'	15'	20'
B1	Boulon ¼" x 1 ¾"	11	14	17
B2	Boulon ¼" x 2 ½"	115	20	25
P	Papillon ¼"	26	32	42



QUINCAILLERIE

Code de l'item	Description	10'	15'	20'
S HOOK	Crochet en S	6	6	6
ANNEAU	Anneau de douche	12	12	12
ELASTIQUE	Attache élastique	6	6	6
ROPE	Corde	1	1	1

PIÈCES

Code de l'item	Description	10'	15'	20'
P1MM	Patte 1 trou	4	6	8
P2MM	Patte 2 trous	2	2	2
ACHMM	Coin d'arche de haut	3	4	5
ACBMM	Coin d'arche de bas	3	4	5
RAMM	Renfort d'arche	3	4	5
EF5	Entretoise femelle	5	5	5
EM5	Entretoise mâle	5	10	15
DIA	Diagonale	5	6	7
T	Toile	1	1	1


OUTILS REQUIS (NON INCLUS)

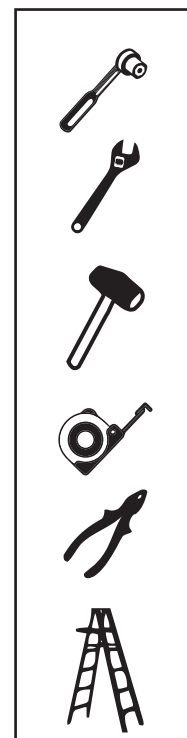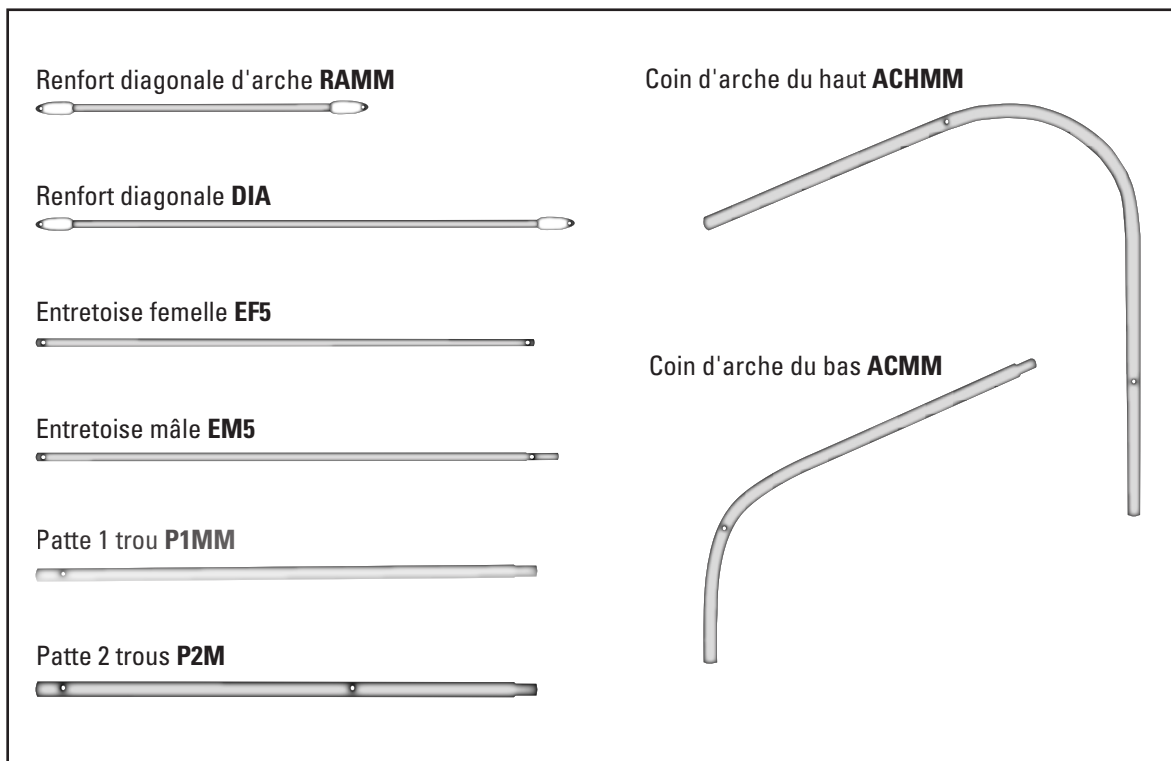


PASSERELLE MINI MONOPENTE

VUES DE L'ABRI


Vue inclinée arrière

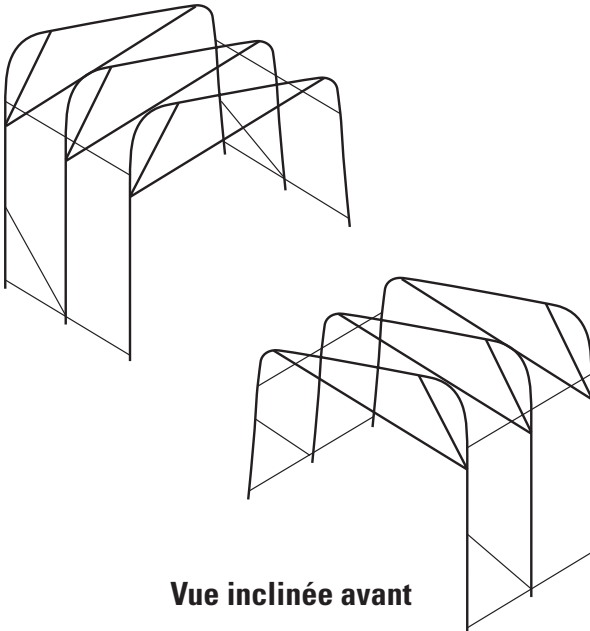

Vue inclinée avant

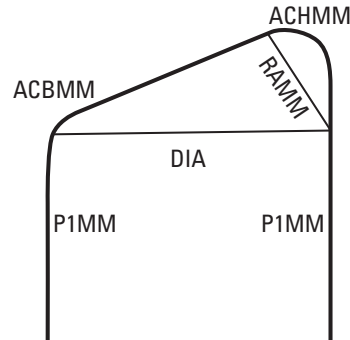


Vue d'une arche
STANDARD

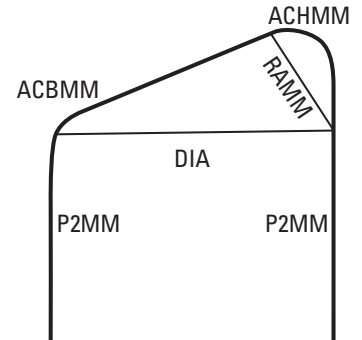

Vue de l'arche
de bout AVANT


INSTALLATION


1. Assembler le grand coin d'arche (**ACHMM**) et le petit coin (**ACBMM**) pour préparer l'arche.

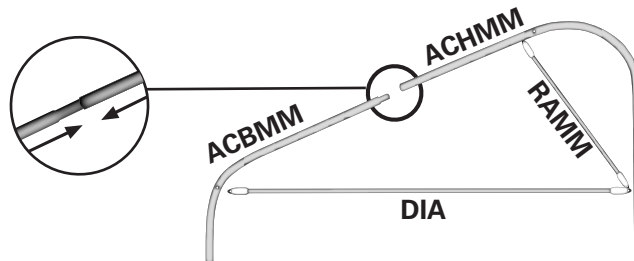

2. Ajouter une diagonale (**DIA**) et un renfort diagonal arche (**RAMM**) avec un boulon 1 3/4" (**B1**) et un papillon (**P**).

3. Assembler toutes les arches avant de commencer.

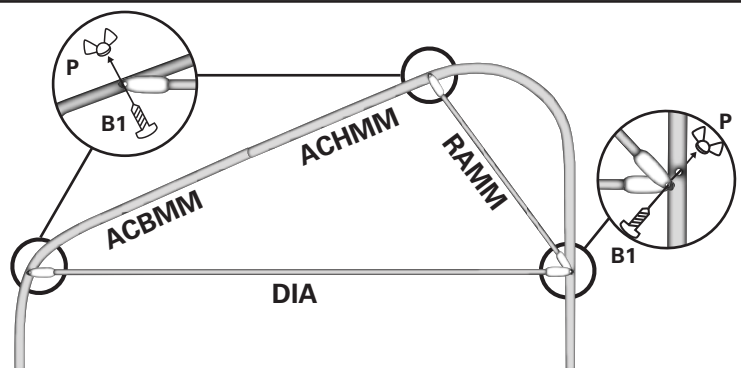

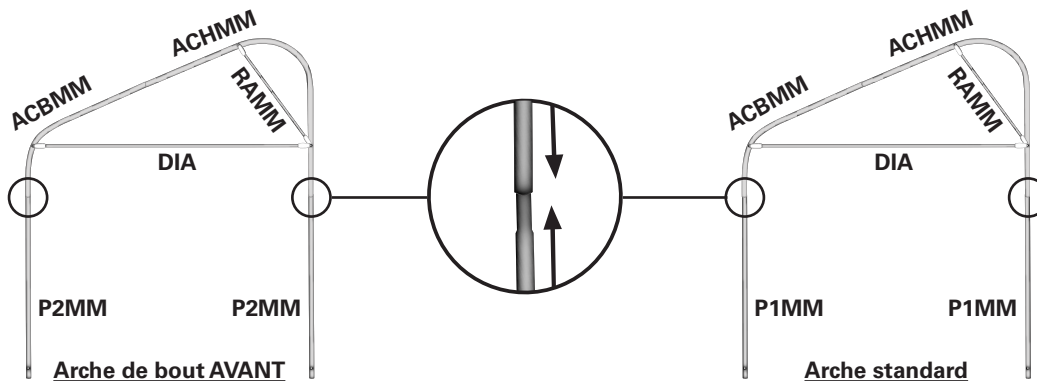


4. Ajouter les pattes 2 trous (**P2MM**) aux deux côtés de l'arche de bout AVANT.

Ajouter les pattes 1 trou (**P1MM**) aux deux côtés des arches standards.


5. Pour l'arche de bout AVANT, attacher le renfort diagonal (**DIA**) aux pattes 2 trous (**P2MM**). Attacher avec les boulons 1 3/4" (**B1**) et les papillons (**P**).

NB: Les papillons (**P**), les entretoises femelles (**EF5**), les diagonales (**DIA**) et les entretoises mâles (**EM5**) doivent être installés du **côté intérieur de l'abris** pour éviter d'endommager la toile.



6. Assembler les entretoises femelles (**EF5**) avec les entretoises mâles (**EM5**). Ensuite, attacher l'arche de bout AVANT et les entretoises femelles (**EF5**) avec les boulons 2 1/2" (**B2**) et les papillons (**P**).

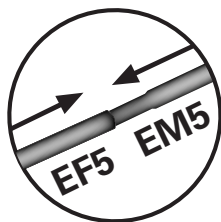

7. Finir d'assembler toutes les arches/pattes avec les entretoises mâles (**EM5**) en utilisant les boulons 2 1/2" (**B2**) et les papillons (**P**).

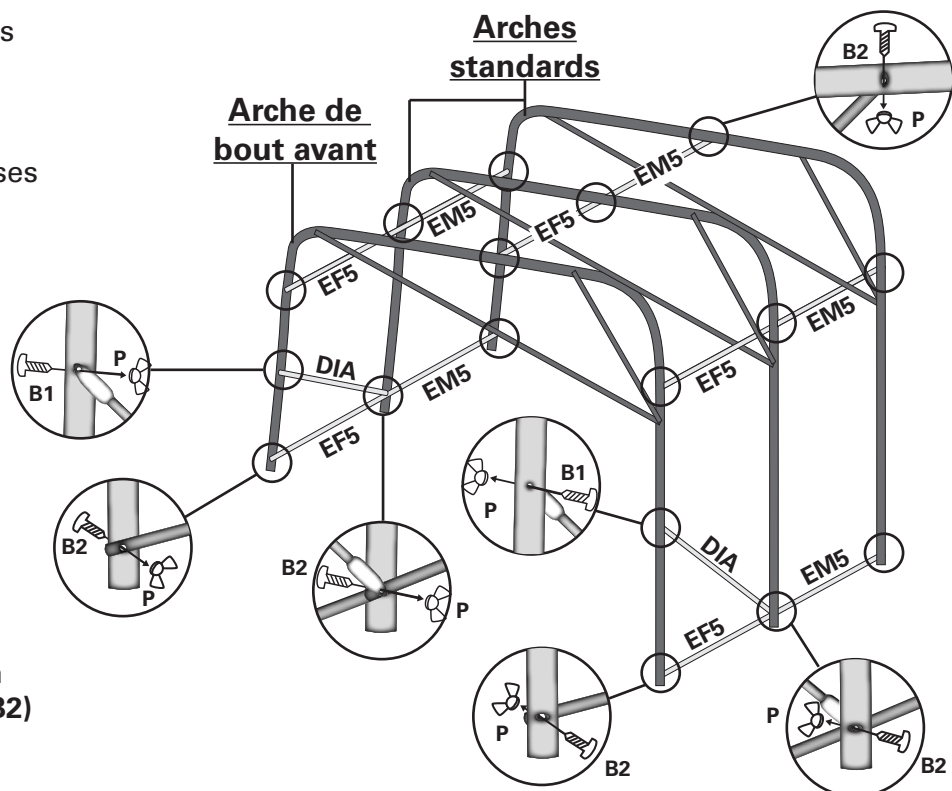

8. S'assurer d'avoir installé la structure symétriquement en mesurant les distances entre les points **A** et **D** ainsi qu'entre **B** et **C**. Si les deux mesures sont égales, la structure est symétrique.

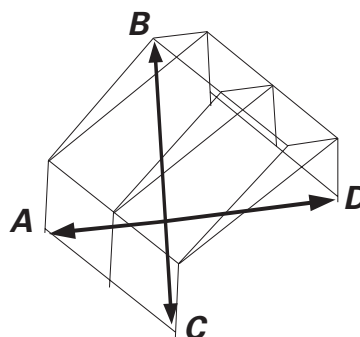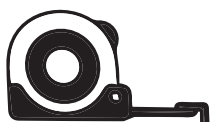



9. Installer la toile (**T**) sur la structure.
Attacher la toile (**T**) avec la corde bien serrée.

10. Accrocher la porte à la diagonale (**DIA**) en utilisant les anneaux de douche (**ANNEAU**).

11. Utiliser le crochet en S (**S HOOK**) et l'attache élastique (**ELASTIQUE**) pour attacher les portes:
Insérer l'élastique (**ELASTIQUE**) dans l'œillet de la toile et ensuite dans le crochet (**S HOOK**). Après cela, serrer le crochet (**S HOOK**) avec une pince pour empêcher l'élastique de sortir.

12. Une fois que le montage de l'abri est terminé, assurez-vous que tous les papillons et les cordes soient bien serrés.

Le produit est étanche, sauf au niveau des coutures.

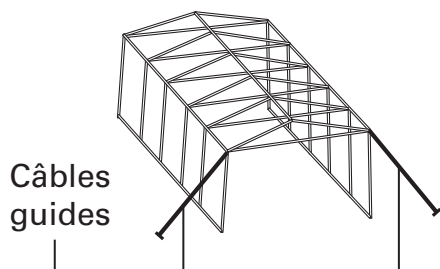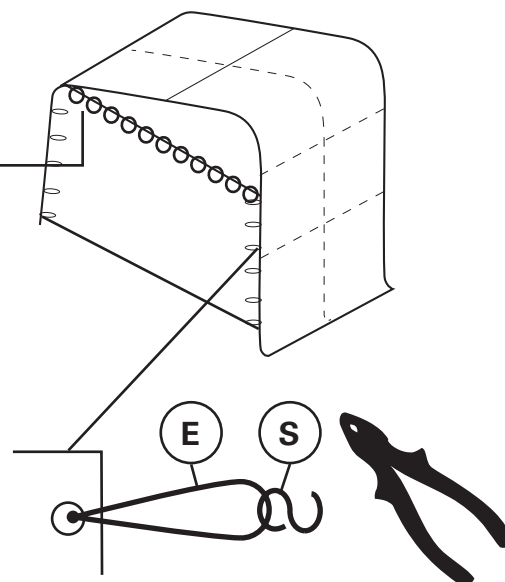

Exigence: Les toiles soudées nécessitent des bandes anti-vent (vendues séparément).

Veuillez lire les avertissements indiqués sur votre toile d'abri pour éviter que l'abri s'effondre ou s'envole. **Câbles guides** ou **ancrages permanents** (vendus séparément) sont fortement suggérés. Veuillez suivre le guide d'instruction des ancrages www.abrismondial.com/plans-de-montage.