


## ABRI VESTIBULE 4X8

Veillez S.V.P. lire attentivement les instructions et vérifier les pièces avant de commencer l'installation.

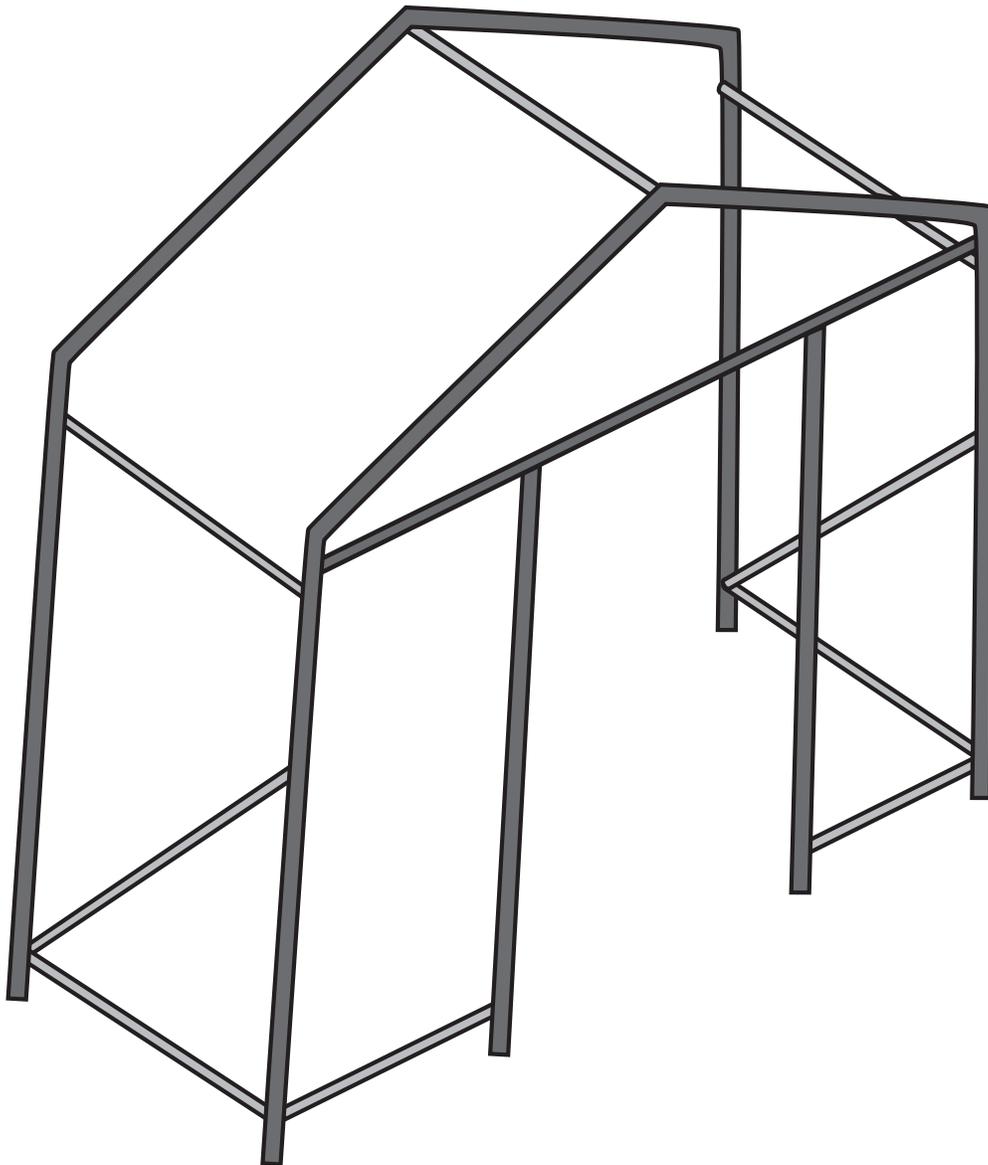

## ABRI VESTIBULE 4X8

### BOULONS

Code de l'item	Description	Quantité
B1	Boulon ¼" x 1¾"	28
P	Papillon ¼"	28
L	Ancrage en « L »	2



### QUINCAILLERIE

Code de l'item	Description	Quantité
S HOOK	Crochet en S	6
ANNEAU	Anneau de douche	6
ELASTIQUE	Attache élastique	6
ROPE	Corde	1

### PIÈCES


Code de l'item	Description	Quantité
P1V	Patte 1 trou	4
PF	Patte de porte femelle	2
PM	Patte de porte mâle	2
SP	Support de porte	2
BPV	Barre de porte	1
ACOV	Coin d'arche	4
TOPV	Centre d'arche	2
EF4	Entretoise femelle	5
DIA	Renfort diagonal	2
T	Toile	1

### OUTILS REQUIS (NON INCLUS)

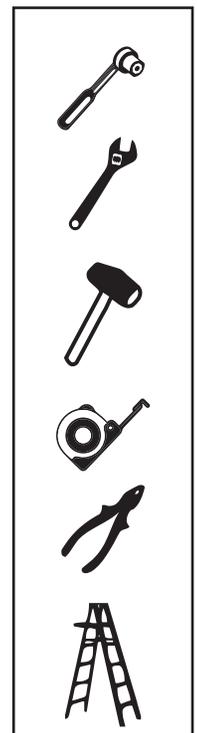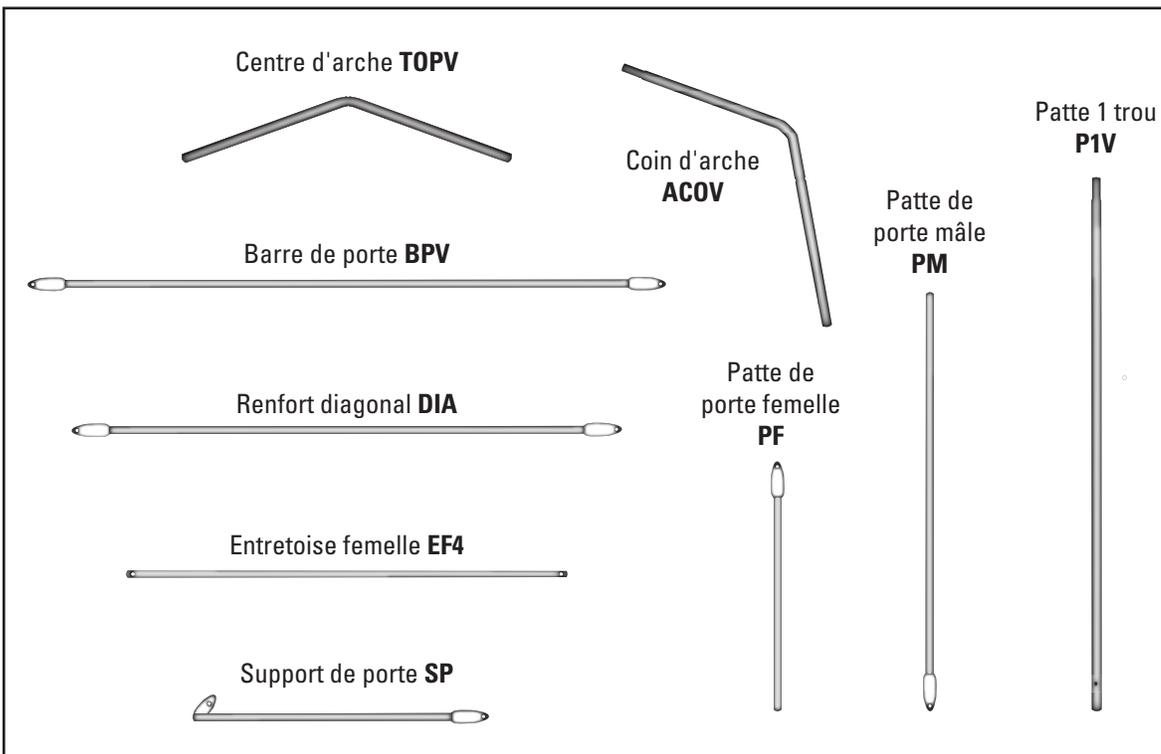

## ABRI VESTIBULE 4X8



### VUES DE L'ABRI

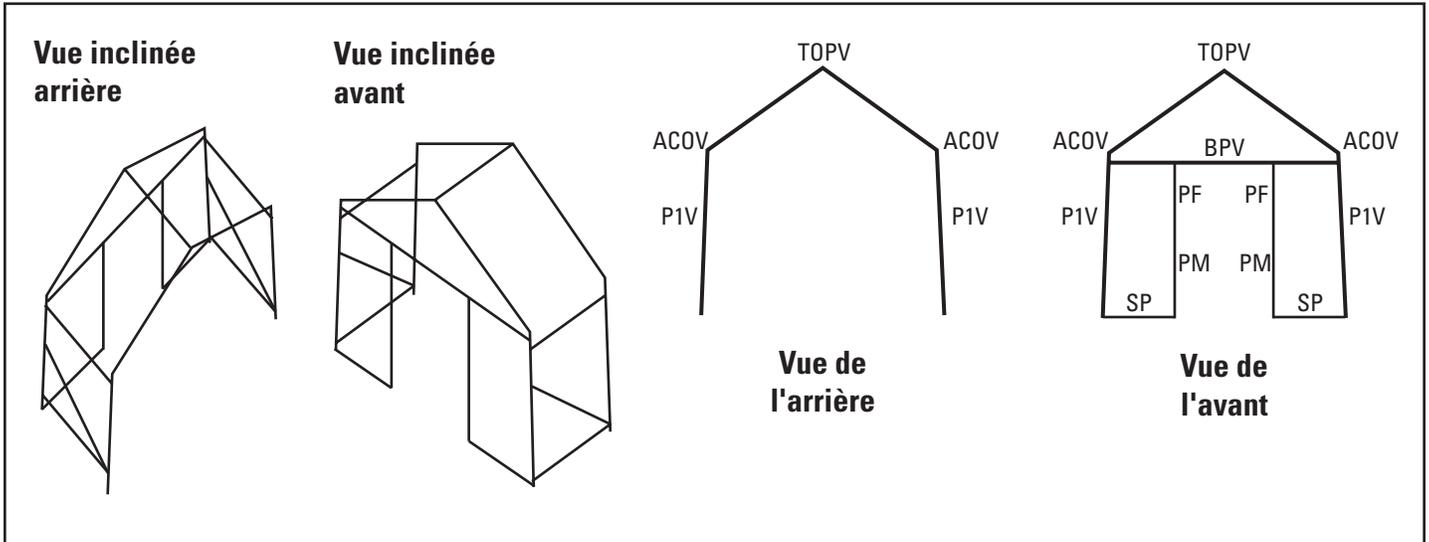

### INSTALLATION

1. Pour l'arche arrière: Insérer 2 coins d'arche (**ACOV**) à chaque extrémité du centre d'arche (**TOPV**).

2. Pour l'arche avant: Insérer 2 coins d'arche (**ACOV**) à chaque extrémité du centre d'arche (**TOPV**). Compléter la fixation avec la barre de porte (**BPV**) des boulons 1 3/4" (**B1**) et des papillons (**P**).

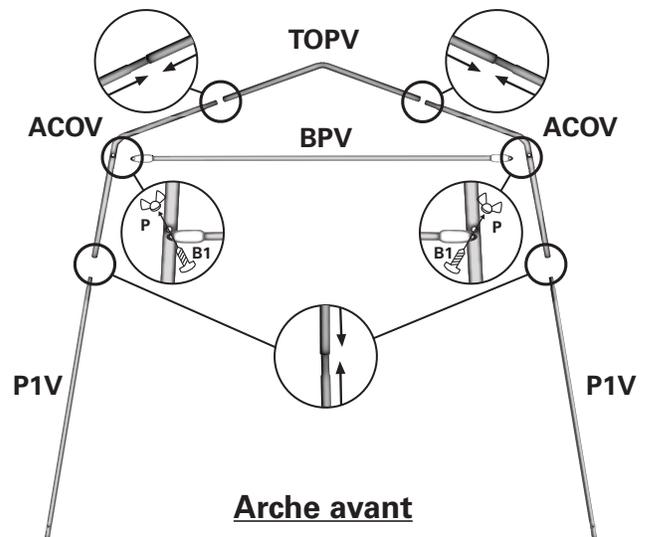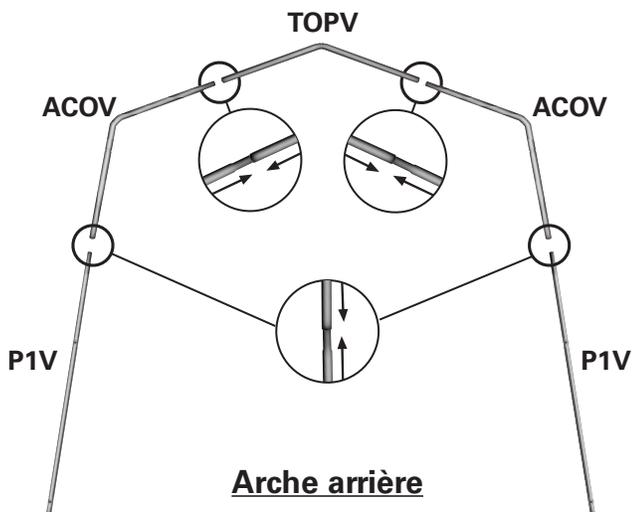


3. Ajouter les pattes 1 trou (**P1V**) aux deux côtés de chaque arche (**ACOV**).

## ABRI VESTIBULE 4X8

6. Attacher l'arche avant et l'arche arrière en utilisant les entretoises femelles (EF4) et les renforts diagonaux (DIA). Attacher avec des boulons 1 3/4" (B1) et les papillons (P).


**NB:** Les papillons (P), les entretoises femelles (EF4), les renforts diagonaux (DIA) supports de porte (SP) **doivent être installés du côté intérieur** de l'abri pour éviter d'endommager la toile

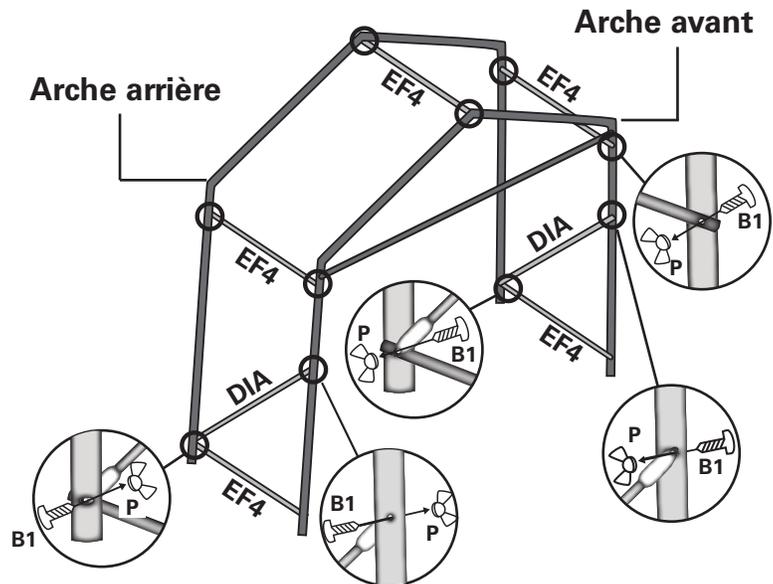

7. Assembler la patte de porte mâle (PM) avec la patte de porte femelle (PF). Attacher la patte de porte femelle à la barre de porte avec des boulons 1 3/4" (B1) et les papillons (P). Attacher ensuite la patte de porte mâle (PM) au support de porte (SP) avec des boulons 1 3/4" (B1) et les papillons (P).


8. Attacher les supports de portes (SP) aux pattes 1 trou (P1V) et aux entretoises femelles (EF4) avec des boulons 1 3/4" (B1) et les papillons (P).

9. Pour l'installation des ancrages, utiliser les ancrage en « L » (L) pour fixer l'abri à la maison. Notez que ces ancrages n'offrent aucune garantie contre le vent. Pour usage temporaire ou renforcement seulement.

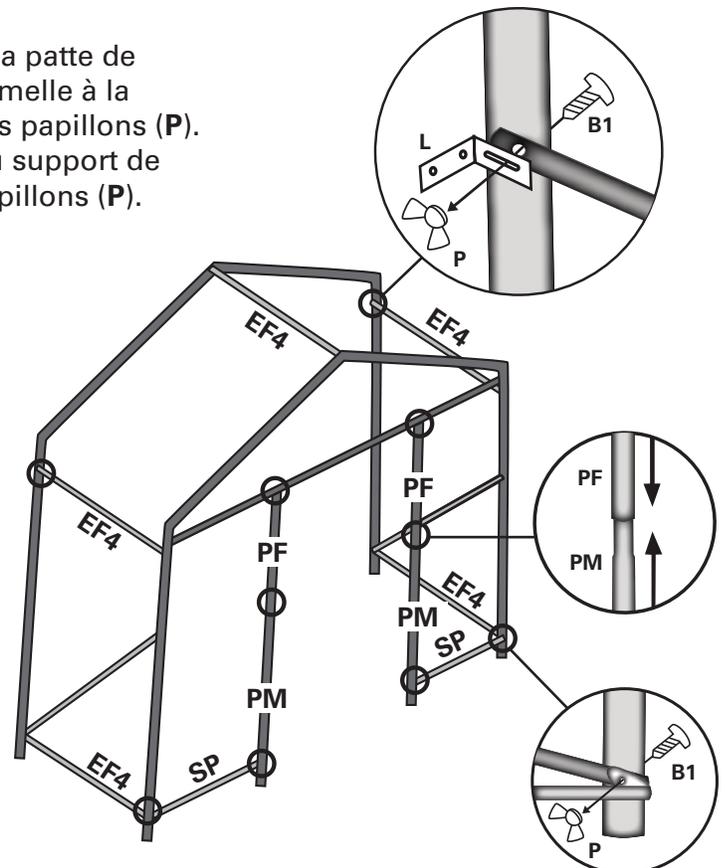

## ABRI VESTIBULE 4X8

10. S'assurer d'avoir installé la structure symétriquement en mesurant les distances entre les points **A** et **D** ainsi qu'entre **B** et **C**. Si les deux mesures sont égales, la structure est symétrique.

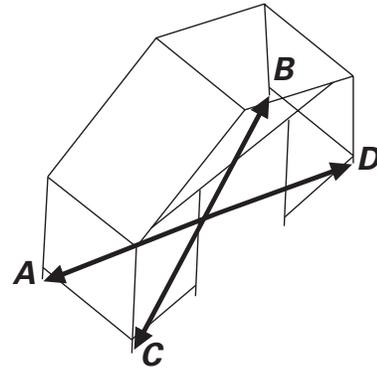



11. Installer la toile (**T**) sur la structure. Attacher la toile (**T**) avec la corde bien serrée.

12. Accrocher la porte à la barre de porte (**BPV**) en utilisant les anneaux de douche (**ANNEAU**).

13. Utiliser le crochet en S (**S HOOK**) et l'attache élastique (**ELASTIQUE**) pour attacher les portes : Insérer l'élastique (**ELASTIQUE**) dans l'œillet de la toile et ensuite dans le crochet (**S HOOK**). Après cela, serrer le crochet (**S HOOK**) avec une pince pour empêcher l'élastique de sortir.

14. Une fois que le montage de l'abri est terminé, assurez-vous que tous les papillons et les cordes soient bien serrés.

Le produit est étanche, sauf au niveau des coutures.

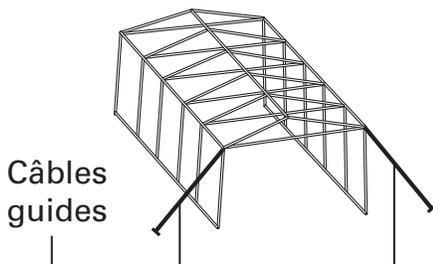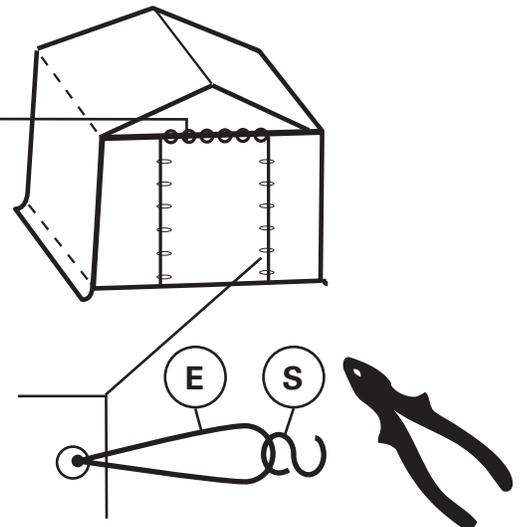

### Note:

Veillez lire les avertissements indiqués sur votre toile d'abri pour éviter que l'abri s'effondre ou s'envole. **Câbles guides** ou **ancrages permanents** (vendus séparément) sont fortement suggérés. Veuillez suivre le guide d'instruction des ancrages [www.abrismondial.com/plans-de-montage](http://www.abrismondial.com/plans-de-montage).