

ANCRAGE PERMANENT POUR UN ABRIS D'AUTO TEMPORAIRE

Veuillez S.V.P. lire attentivement les instructions et vérifier les pièces avant de commencer l'installation.

1. Placement des ancrages:

Commencer par identifier les positions correctes pour vos ancrages selon l'illustration fournies avec votre abri.

Le positionnement des ancrages doit être en fonction de la structure de l'abri et de sa taille.

Détermination du nombre d'ancrages:

Le nombre d'ancrages nécessaires dépend de la longueur de l'abri d'auto.

Pour les abris jusqu'à 24 pieds de long; **utilisez 4 ancrages.**

Pour les abris qui font 28 pieds et plus; **utilisez 6 ancrages.**

Remarque: Certaines conditions peuvent nécessiter des ancrages supplémentaires.




2. Perçage des trous pour les ancrages:

Utiliser une perceuse adaptées pour perser des trous dans le sol pour les ancrages.

Chaque trou doit avoir un diamètre de $\frac{7}{8}$ " et une profondeur de 20".

Faites les trous aussi près que possible de la structure.

Déplacer temporairement la structure une fois que vous avez trouvé l'emplacement de perçage afin de ne pas l'endommager.

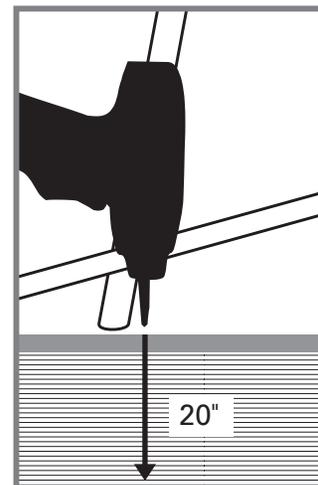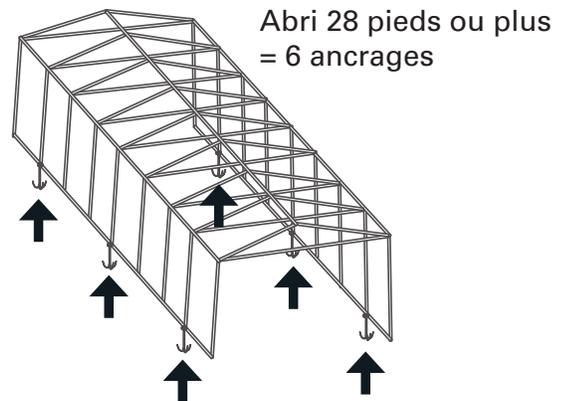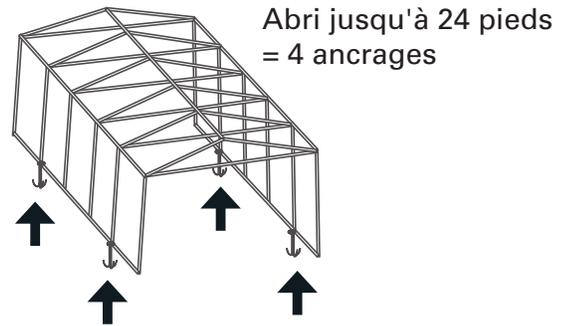

ANCRAGE PERMANENT POUR UN ABRI D'AUTO TEMPORAIRE


Veuillez S.V.P. lire attentivement les instructions et vérifier les pièces avant de commencer l'installation.

3. Installation des ancrages:

Après avoir préparé les trous, insérer la tête de plantage dans l'ancrage.

S'assurer de la visser complètement en veillant à ce qu'elle soit à niveau avec le haut de l'ancrage.

Cela vous permettra de conduire l'ancrage efficacement dans le sol jusqu'à ce qu'il soit au niveau de la surface.

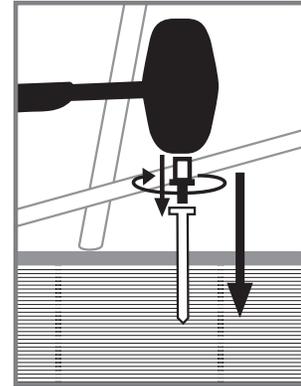


4. Mise en place des ancrages:

Une fois la tête de plantage correctement installée, retirer et remplacer celle-ci par la tige de poussée.

Utiliser un maillet pour conduire la tige de poussée en amenant l'ancrage à pénétrer davantage dans le sol.


Continuer ce processus jusqu'à ce que chaque ancrage se courbe dans le sol, indiquant qu'il est correctement installé.

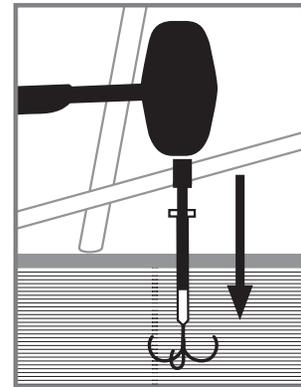

5. Fixation des anneaux de retenus:

Après que les ancrages soient solidement mis en place, installer un anneau de retenu dans chacun d'eux en le vissant solidement.

Connecter votre abri d'auto à chaque anneau de retenu en vous assurant qu'il est bien en serré et stable.

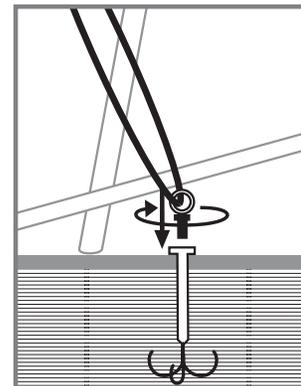

Entretien de fin de saison:

Lorsque la saison se termine et que l'abri n'est plus nécessaire, il est conseillé de remplacer les anneaux de retenus par les vis fournies pour protéger l'intégrité des ancrages et préparer la prochaine installation. Appliquer de la graisse sur les ancrages prolongera leur durée de vie.