



ABRI MONOPENTE SIMPLE

Veillez S.V.P. lire attentivement les instructions et vérifier les pièces avant de commencer l'installation.



ABRI MONOPENTE SIMPLE

BOULONS

Code de l'item	Description	12'	16'	20'	24'	28'	32'	36'	40'	44'	48'
B1	Boulon ¼" x 1 ¾"	10	15	18	21	24	27	30	33	36	39
B3	Boulon ¼" x 3"	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
P	Papillon ¼"	27	35	43	51	59	67	75	83	91	99


PIÈCES

Code de l'item	Description	12'	16'	20'	24'	28'	32'	36'	40'	44'	48'
P1M	Patte 1 trou	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
P2M	Patte 2 trous	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ACBM	Coin d'arche de bas	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ACHM	Coin d'arche du haut	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EAM	Extention d'arche	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BPM	Barre de porte	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DIA	Renfort diagonal	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
RAM	Renfort diagonal d'arche	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EF4	Entretoise femelle	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
EM4	Entretoise mâle	10	15	20	25	30	35	60	65	70	75
T	Toile	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PM11	Porte	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

QUINCAILLERIE


Code de l'item	Description	12'	16'	20'	24'	28'	32'	36'	40'	44'	48'
S HOOK	Crochet en S	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
ANNEAU	Anneau de douche	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
ELASTIQUE	Attache élastique	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
ROPE	Corde	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ABRI MONOPENTE SIMPLE

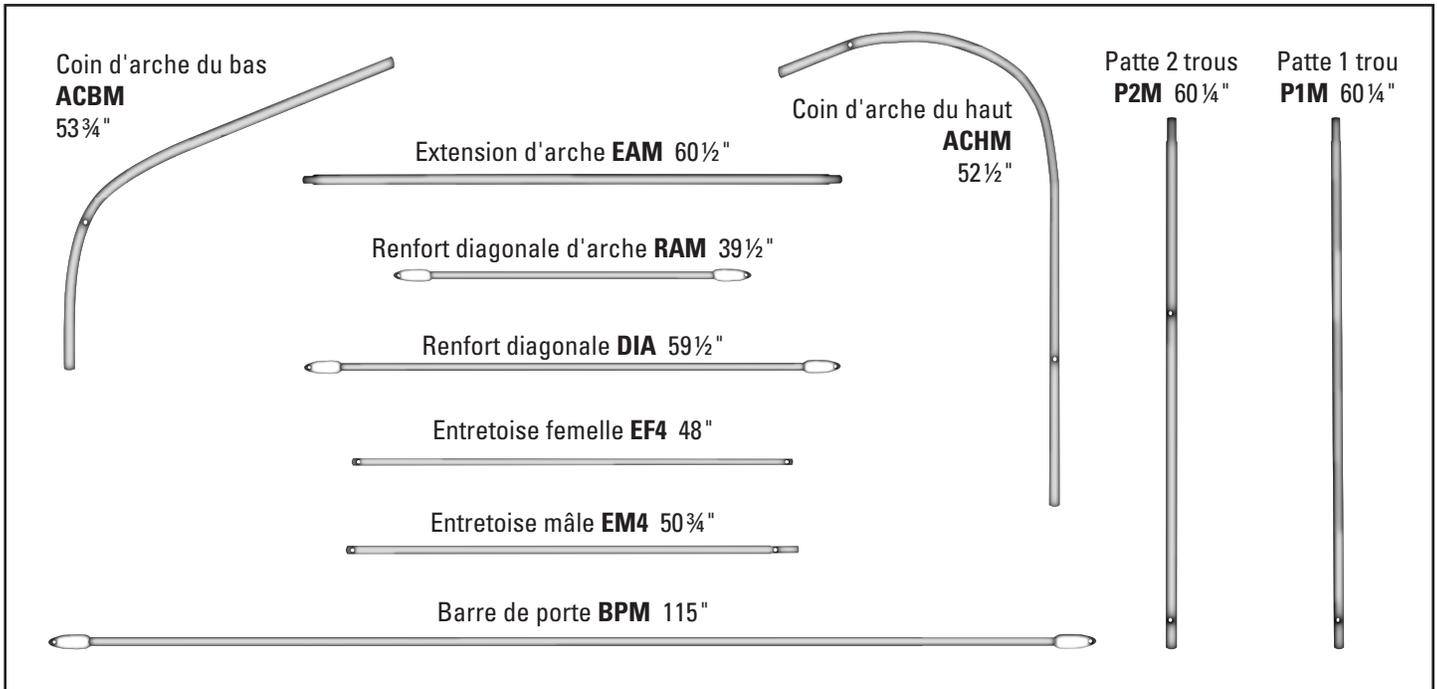

VUES DE L'ABRI


OUTILS REQUIS (NON INCLUS)

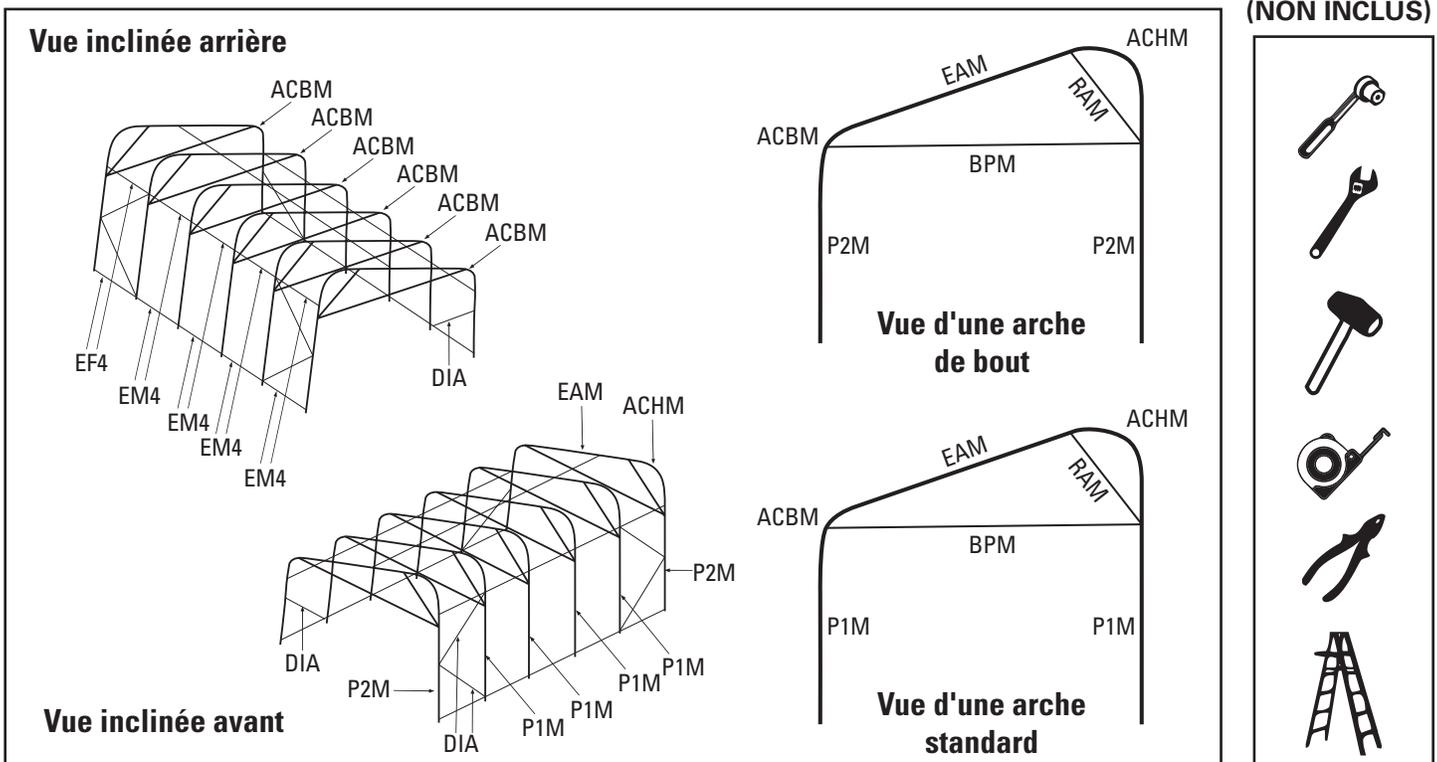


ABRI MONOPENTE SIMPLE

INSTALLATION

1. Assembler le grand coin d'arche (**ACHM**), l'extension d'arche (**EAM**) et le petit coin (**ACBM**) pour préparer l'arche.


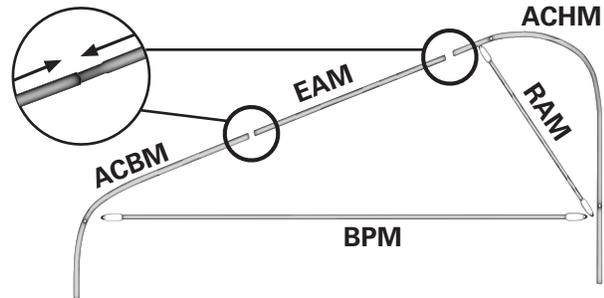


2. Ajouter une barre de porte (**BPM**) et un renfort diagonal arche (**RAM**) avec un boulon 1 3/4" (**B1**) et un papillon (**P**).

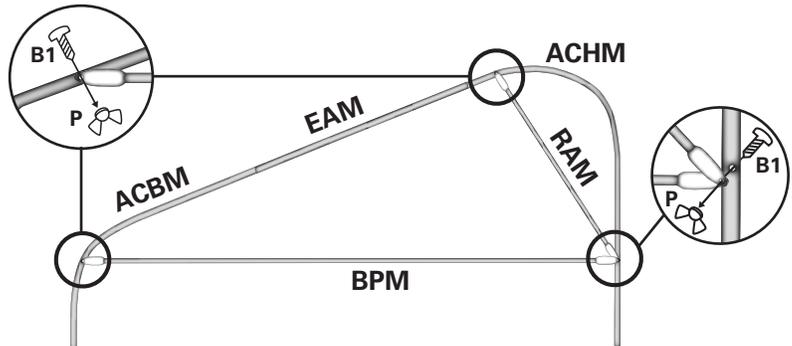

3. Compléter en installant la barre de porte (**BPM**) avec les boulons 1 3/4" (**B1**) et les papillons (**P**).

4. Assembler toutes les arches avant de commencer.

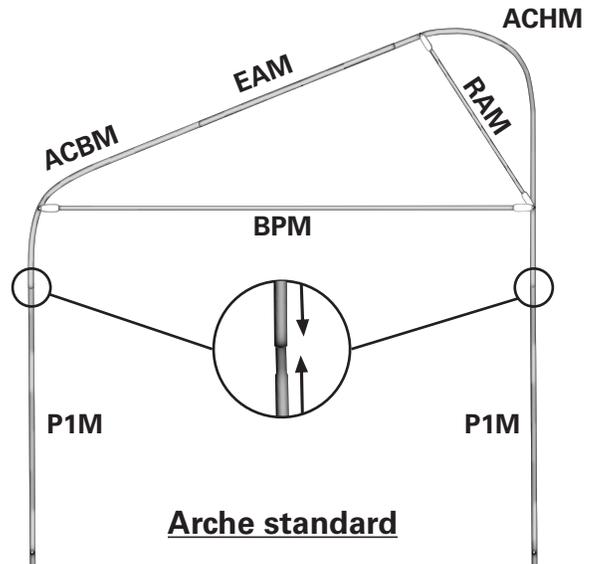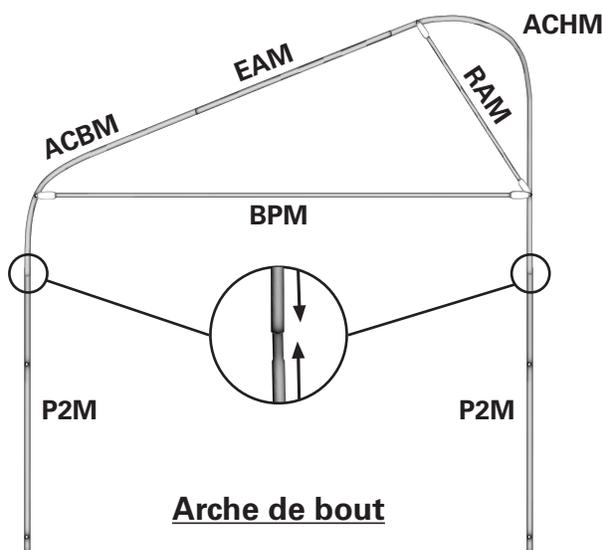

5. Ajouter les pattes 2 trous (**P2M**) aux deux côtés des arches de bout (2 arches de bout).


Ajouter les pattes 1 trou (**P1M**) aux deux côtés des arches standards.

ABRI MONOPENTE SIMPLE

8. Pour les arches de bout, attacher les renforts diagonaux (**DIA**) aux pattes 2 trous (**P2M**) avec les boulons 1" $\frac{3}{4}$ (**B1**) et les papillons (**P**) du côté du petit coin d'arche.

Attacher les renforts diagonaux (**DIA**) et une entretoise femelle (**EFM**) aux pattes 2 trous (**P2M**) avec les boulons 3" (**B3**) et les papillons (**P**) du côté du grand coin d'arche.


NB: Les papillons (**P**), les entretoises femelles (**EF4**), les diagonales (**DIA**) et les entretoises mâles (**EM4**) doivent être installés du côté intérieur de l'abris pour éviter d'endommager la toile.

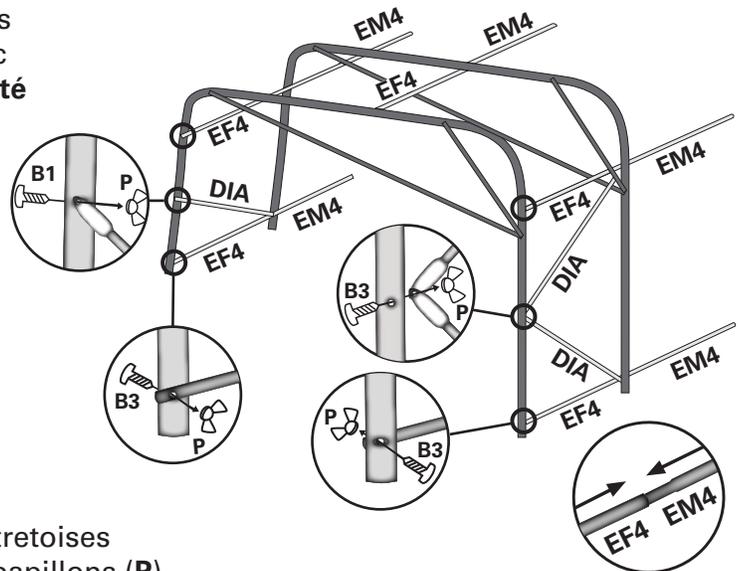

9. Attacher l'arche de bout AVANT avec les entretoises femelles (**EF4**) avec les boulons 3" (**B3**) et les papillons (**P**).


Ensuite, assembler les entretoises femelles (**EF4**) avec les entretoises mâles (**EM4**).

10. Finir d'assembler toutes les arches/pattes avec les entretoises mâles (**EM4**) en utilisant les boulons 3" (**B3**) et les papillons (**P**).

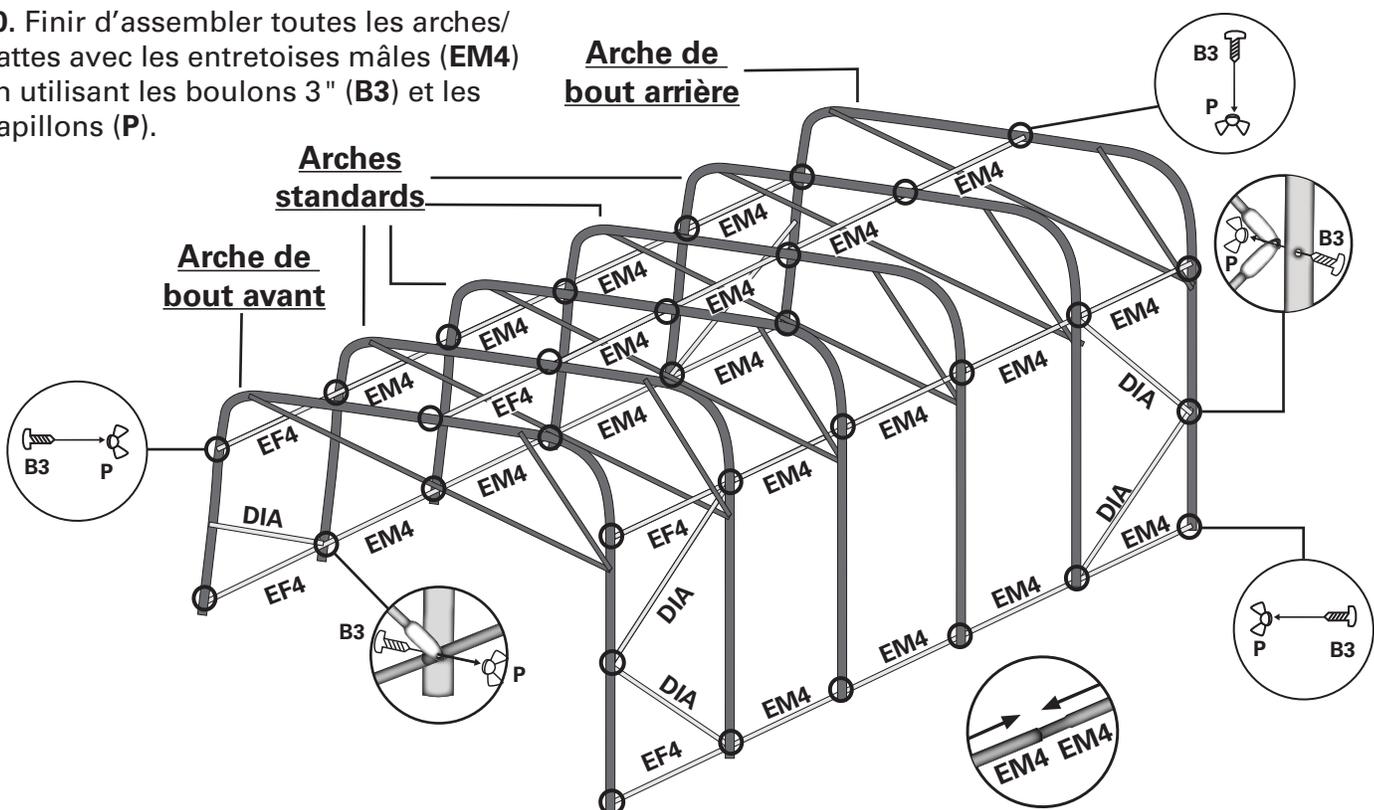

ABRI MONOPENTE SIMPLE

11. S'assurer d'avoir installé la structure symétriquement en mesurant les distances entre les points **A** et **D** ainsi qu'entre **B** et **C**. Si les deux mesures sont égales, la structure est symétrique.

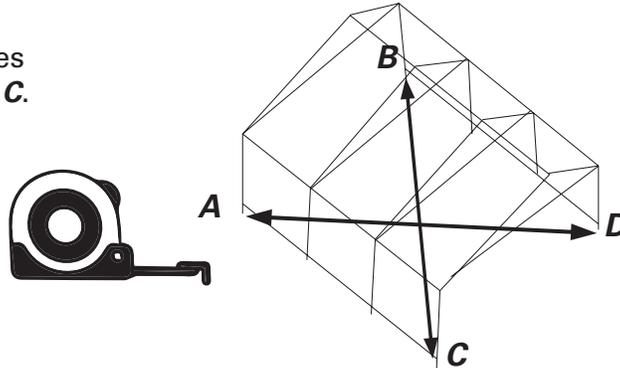


12. Installer la toile (**T**) sur la structure. Attacher la toile (**T**) avec les boucles et cordes bien serrées.


13. Accrocher la porte à la barre de porte (**BPM**) en utilisant les anneaux de douche (**ANNEAU**).

14. Utiliser le crochet en S (**S HOOK**) et l'attache élastique (**ELASTIQUE**) pour attacher les portes : Insérer l'élastique (**ELASTIQUE**) dans l'œillet de la toile et ensuite dans le crochet (**S HOOK**). Après cela, serrer le crochet (**S HOOK**) avec une pince pour empêcher l'élastique de sortir.

15. Une fois que le montage de l'abri est terminé, assurez-vous que tous les papillons et les cordes soient bien serrés.

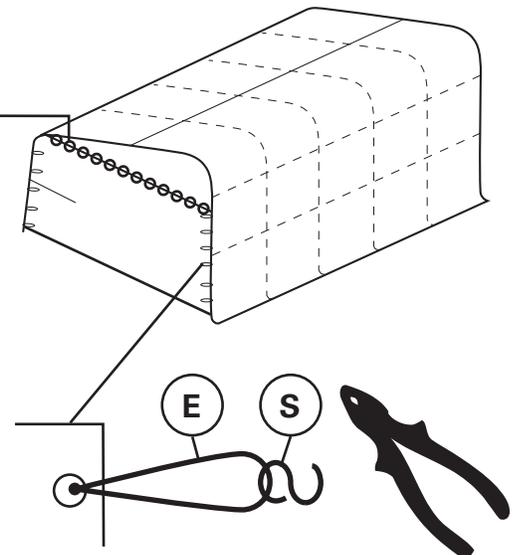

Le produit est étanche, sauf au niveau des coutures.

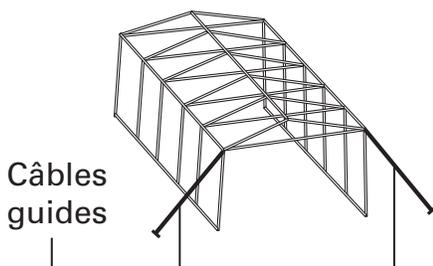

Veuillez lire les avertissements indiqués sur votre toile d'abri pour éviter que l'abri s'effondre ou s'envole. **Câbles guides** ou **ancrages permanents** (vendus séparément) sont fortement suggérés. Veuillez suivre le guide d'instruction des ancrages www.abrismondial.com/plans-de-montage.