



ABRI SIMPLE 12'

Veillez S.V.P. lire attentivement les instructions et vérifier les pièces avant de commencer l'installation.



ABRI SIMPLE 12'

BOULONS

Code de l'item	Description	12'	16'	20'	24'	28'	32'	36'	40'
B1	Boulon ¼" x 1¾"	14	16	18	20	22	26	28	30
B3	Boulon ¼" x 3"	20	25	30	35	40	45	50	55
P	Papillon ¼"	34	41	48	55	62	71	78	85

PIÈCES


Code de l'item	Description	12'	16'	20'	24'	28'	32'	36'	40'
TOP12	Centre d'arche	4	5	6	7	8	9	10	11
RA12	Renfort d'arche	4	5	6	7	8	9	10	11
ACO12	Coin d'arche	4	6	8	10	12	14	16	18
ACO212	Coin d'arche 2 trous	4	4	4	4	4	4	4	4
BP12F	Rail de porte femelle	2	2	2	2	2	2	2	2
BP12M	Rail de porte male	2	2	2	2	2	2	2	2
P112	Patte 1 trou	6	8	10	12	14	14	16	18
P212	Patte 2 trous	2	2	2	2	2	4	4	4
DIA	Renfort diagonal	2	2	2	2	2	4	4	4
EF4	Entretoise femelle	5	5	5	5	5	5	5	5
EM4	Entretoise mâle	10	15	20	25	30	35	40	45
T	Toile	1	1	1	1	1	1	1	1
P12	Porte	2	2	2	2	2	2	2	2

QUINCAILLERIE


Code de l'item	Description	12'	16'	20'	24'	28'	32'	36'	40'
S HOOK	Crochet en S	12	12	12	12	12	12	12	12
ANNEAU	Anneau de douche	12	12	12	12	12	12	12	12
ELASTIQUE	Attache élastique	12	12	12	12	12	12	12	12
ROPE	Corde	1	1	1	1	1	1	1	1

ABRI SIMPLE 12'


PIÈCES

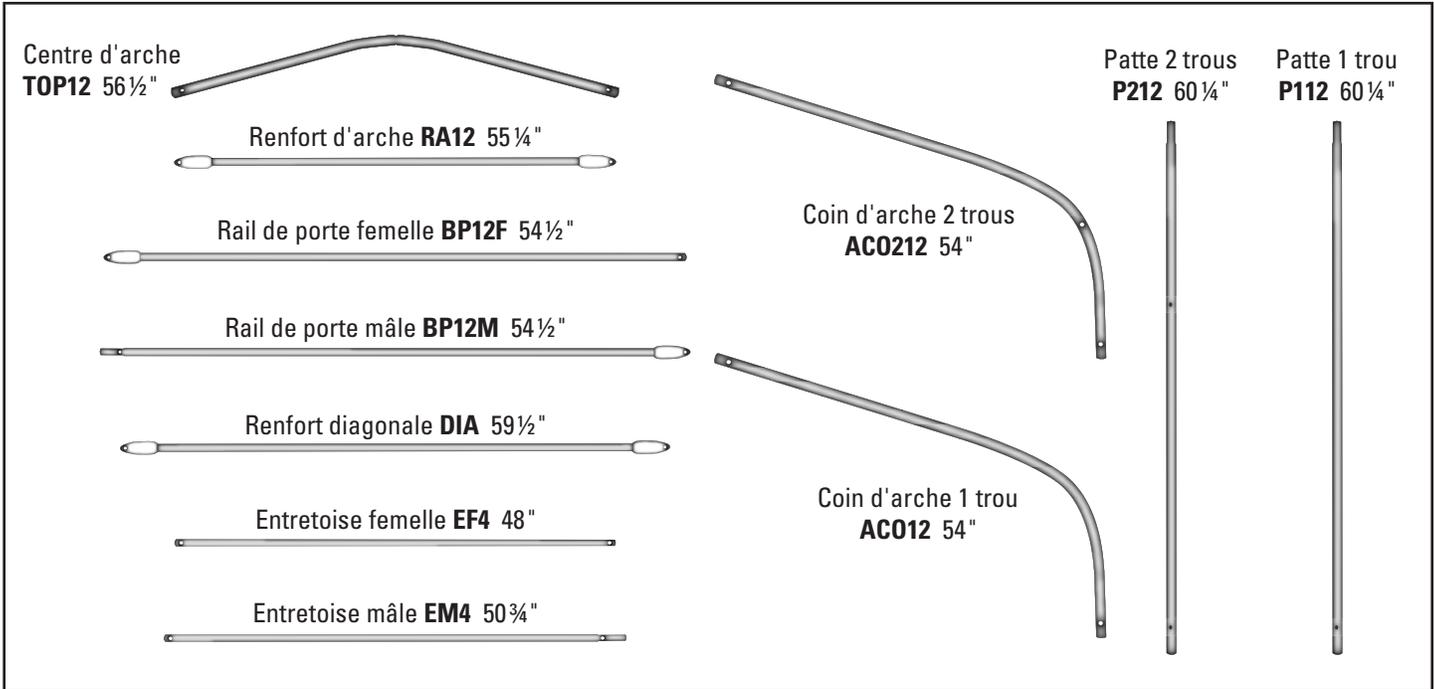

VUES DE L'ABRI

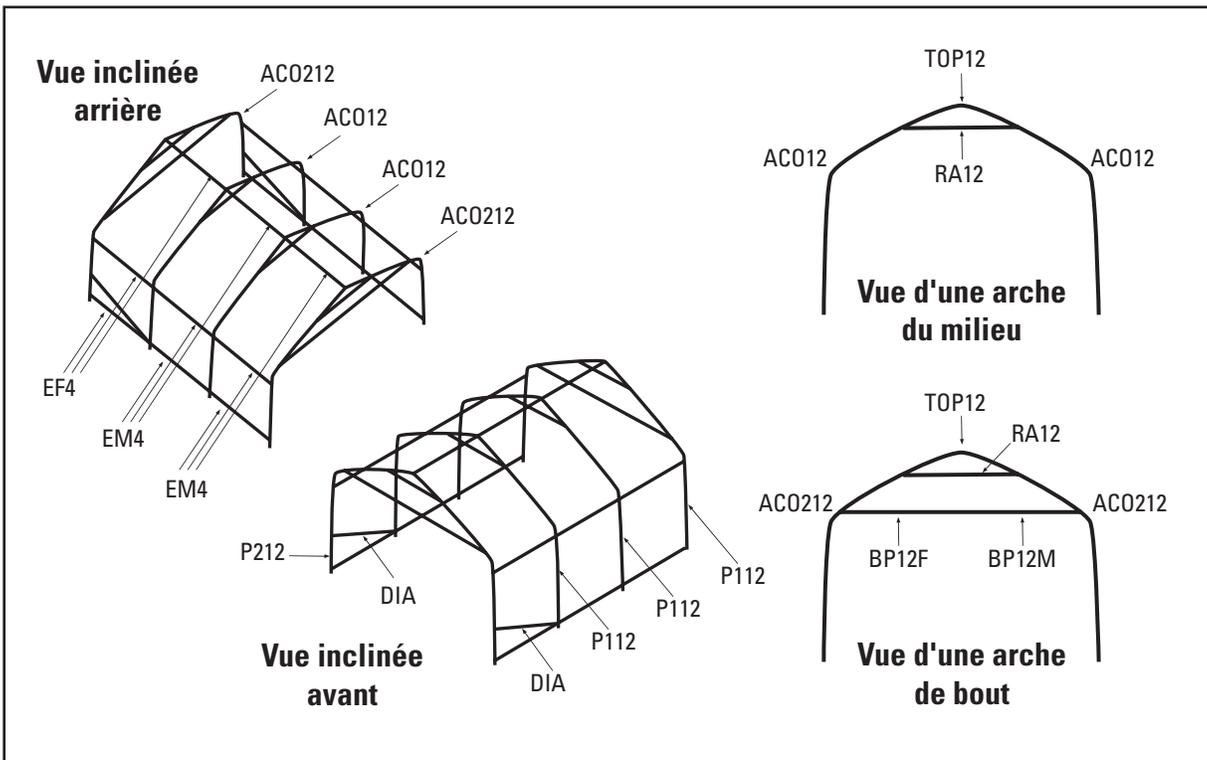


OUTILS REQUIS (NON INCLUS)

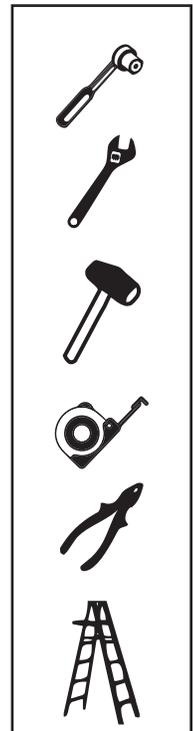

ABRI SIMPLE 12'


INSTALLATION

1. Insérer 2 coins d'arche (**ACO12** pour arche standard) dans le centre d'arche (**TOP12**). Compléter les fixations avec des renforts d'arche (**RA12**), des boulons 1 3/4" (**B1**) et des papillons (**P**).


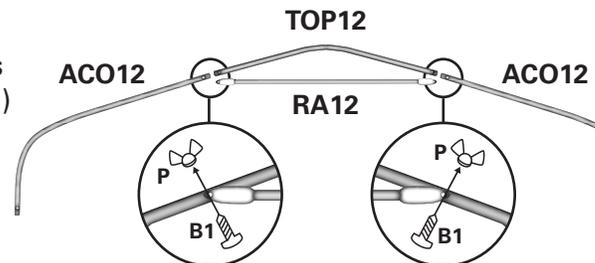


2. Insérer 2 coins d'arche (**ACO212** pour arche de bout) dans le centre d'arche (**TOP12**). Compléter les fixations avec des renforts d'arche (**RA12**), des boulons 1 3/4" (**B1**) et des papillons (**P**).

3. Assembler le rail de porte femelle (**BP12F**) et le rail de porte mâle (**BP12M**) pour ensuite les fixer aux coins d'arches 2 trous (**ACO212**) avec des boulons 1 3/4" (**B1**) et des papillons (**P**).

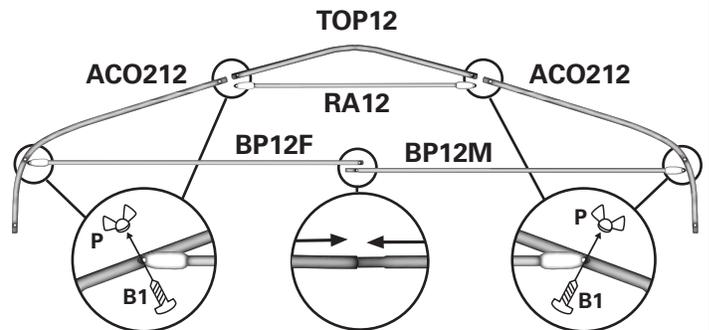

4. Assembler toutes les arches avant de commencer.

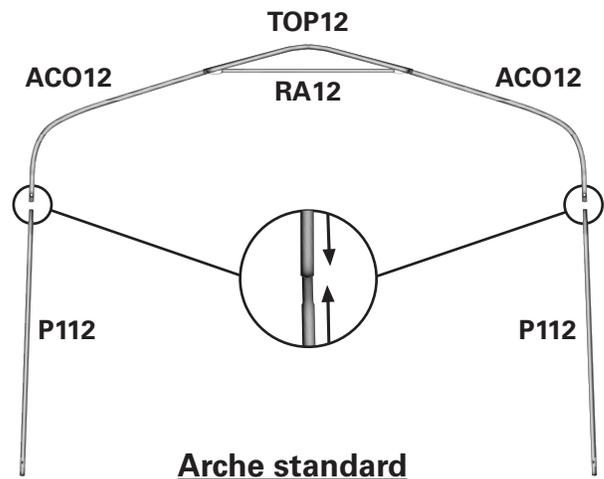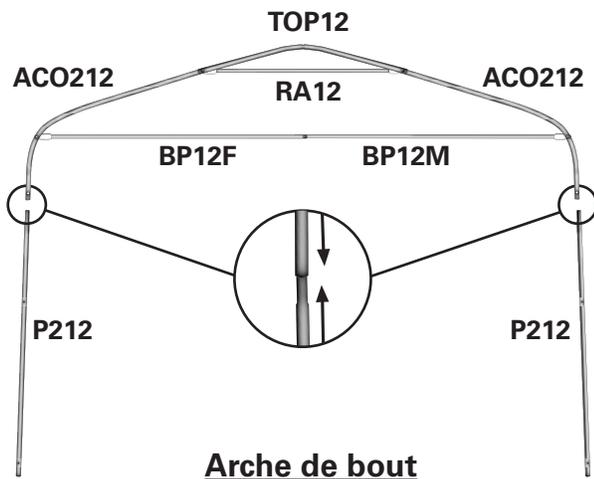

5. Ajouter les pattes 2 trous (**P212**) aux deux côtés de l'arche de bout AVANT (**ACO212**).


Ajouter les pattes 1 trou (**P112**) aux deux côtés des arches standards (**ACO12**).

ABRIS 32' OU PLUS : L'arche de bout AVANT et l'arche de bout ARRIÈRE s'assemblent avec les pattes 2 trous (**P212**). **ABRIS 28' OU MOINS :** seulement l'arche de bout AVANT s'assemble avec les pattes 2 trous (**P212**) et l'arche de bout ARRIÈRE avec les pattes 1 trou (**P112**).


ABRI SIMPLE 12'

6. Attacher l'arche de bout AVANT à une arche standard en utilisant les entretoises femelles (EF4) et les renforts diagonaux (DIA). Attacher avec des boulons 1 3/4" (B1) et les papillons (P) du côté des pattes 2 trous (P212).


POUR LES ABRIS DE 32' OU PLUS: Attacher aussi des renforts diagonaux (DIA) à l'arche de bout ARRIÈRE.

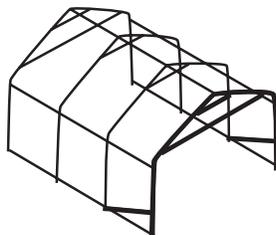

28' et moins

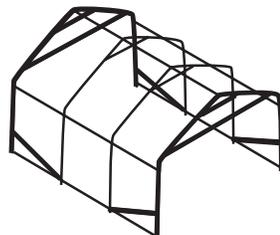



32' et plus

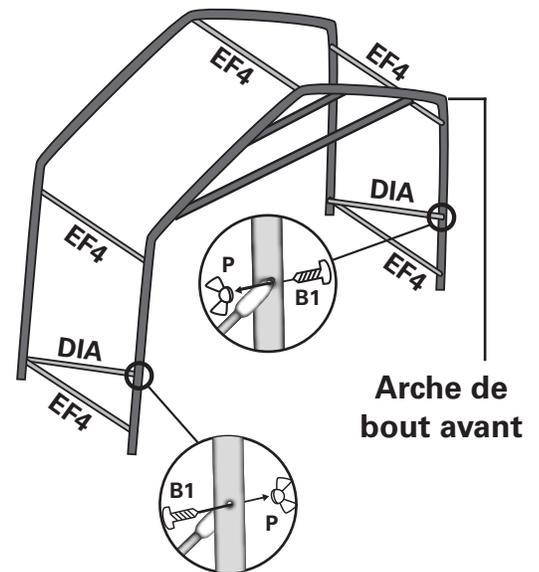

Arche de bout avant

NB: Les papillons (P), les entretoises femelles (EF4), les renforts diagonaux (DIA) et les entretoises mâles (EM4) doivent être installés du côté intérieur de l'abri pour éviter d'endommager la toile

7. Assembler toutes les arches/pattes avec les entretoises mâles (EM4) en utilisant les boulons 3" (B3) et les papillons (P).

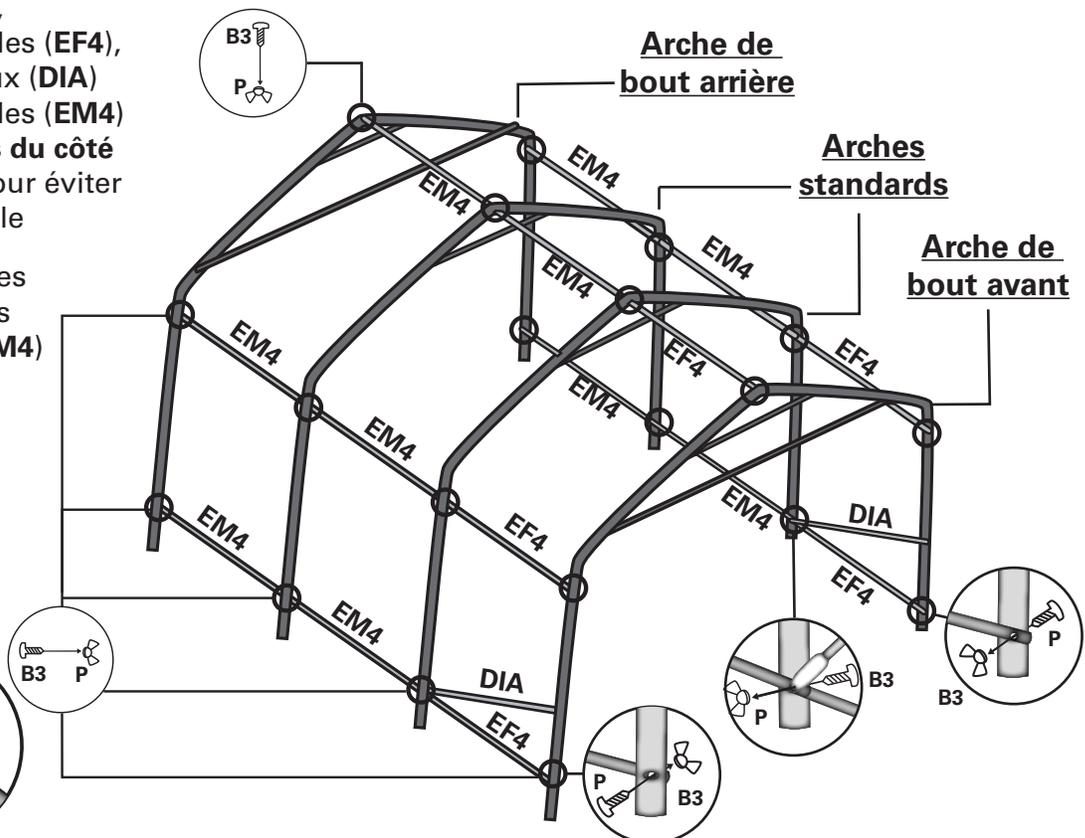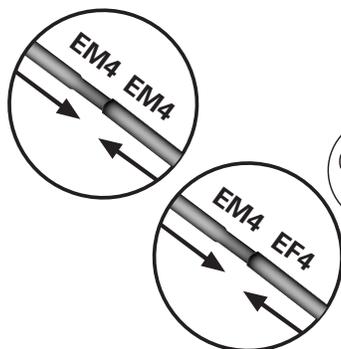


Arche de bout arrière

Arches standards

Arche de bout avant

ABRI SIMPLE 12'

8. S'assurer d'avoir installé la structure symétriquement en mesurant les distances entre les points **A** et **D** ainsi qu'entre **B** et **C**. Si les deux mesures sont égales, la structure est symétrique.

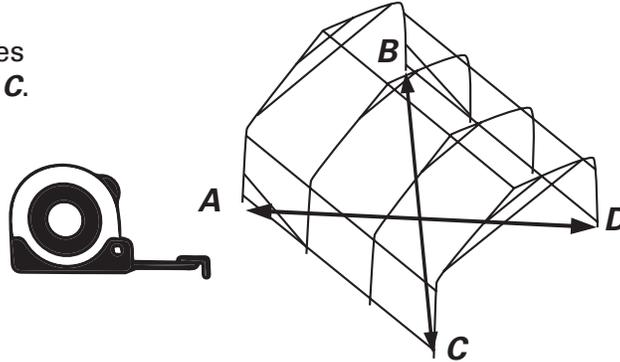



9. Installer la toile (**T**) sur la structure. Attacher la toile (**T**) avec les boucles et cordes bien serrées.

10. Accrocher la porte aux rails de porte (**BP12F + BP12M**) en utilisant les anneaux de douche (**ANNEAU**).

11. Utiliser le crochet en S (**S HOOK**) et l'attache élastique (**ELASTIQUE**) pour attacher les portes:
Insérer l'élastique (**ELASTIQUE**) dans l'œillet de la toile et ensuite dans le crochet (**S HOOK**). Après cela, serrer le crochet (**S HOOK**) avec une pince pour empêcher l'élastique de sortir.

12. Une fois que le montage de l'abri est terminé, assurez-vous que tous les papillons et les cordes soient bien serrés.

Le produit est étanche, sauf au niveau des coutures.

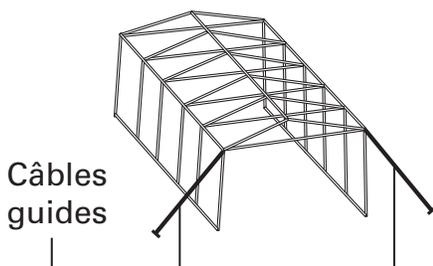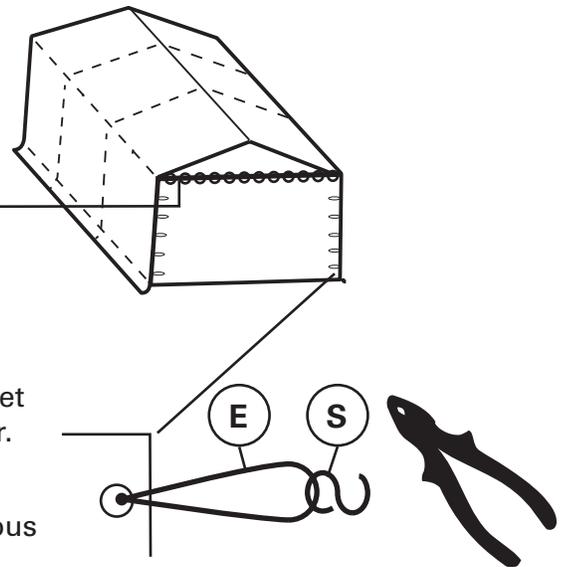

Exigence: Les toiles soudées nécessitent des bandes anti-vent (vendues séparément).

Veillez lire les avertissements indiqués sur votre toile d'abri pour éviter que l'abri s'effondre ou s'envole. **Câbles guides** ou **ancrages permanents** (vendus séparément) sont fortement suggérés. Veuillez suivre le guide d'instruction des ancrages www.abrismondial.com/plans-de-montage.