


ABRI DOUBLE 14', 16', 18' & 20'

Veillez S.V.P. lire attentivement les instructions et vérifier les pièces avant de commencer l'installation.

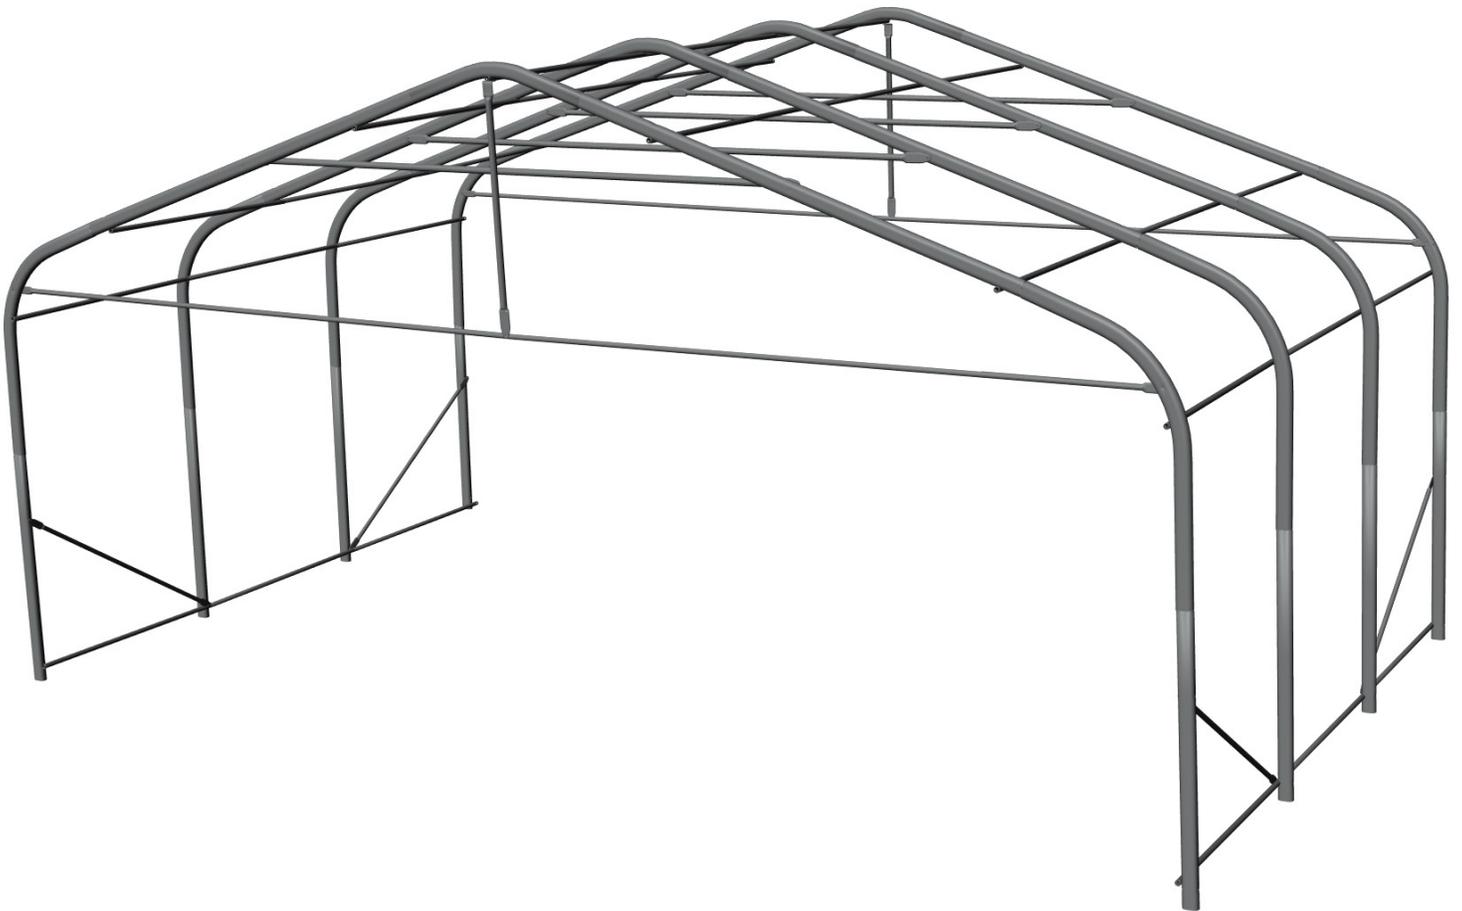

ABRI DOUBLE 14', 16', 18' & 20'

PIÈCES

Code de l'item	Description	4'	8'	12'	16'	20'	24'	28'	32'	36'	40'	44'	48'
TOPD	Centre d'arche	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EA14* EA16 EA18 EA20	Extension d'arche	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
RA14* RA16 RA18 RA20	Renfort d'arche	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ACO2D	Coin d'arche 2 trous	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ACOD	Coin d'arche 1 trou	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
TBAR14* TBAR16 TBAR18 TBAR20	Attache d'arche	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
BPF14* BPF16 BPF18 BPF20	Barre de porte femelle	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
BPM14* BPM16 BPM18 BPM20	Barre de porte mâle	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
66P2D** 7P2D 8P2D	Patte 2 trous	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
66P1D** 7P1D 8P1D	Patte 1 trou	2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
DIA	Renfort diagonal	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
EM1*** EM2 EM3 EM4	Entretoise mâle	0	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99
EF4	Entretoise femelle	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
T	Toile	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

* Le numéro du code de l'item dépend de l'abri choisi. Par exemple: BPF14 pour l'abri 14' de largeur et BPF16 pour l'abri 16' de largeur.

** Le numéro du code de l'item dépend de l'abri choisi. Par exemple: 66P1D pour l'abri 6'6'' de hauteur libre et 7P1D pour l'abri 7' de hauteur libre.

*** Vous pourriez avoir les entretoise EM1, EM2 ou EM3 en plus des entretoises EM4 si votre toile a été modifiée en longueur.

NB. Selon la fabrication, vous pourriez avoir une extension de patte. Par exemple: pour remplacer une patte de 8' (8P1D), vous aurez une extension de patte de 1'+ une patte de 7' (7P1D).

ABRI DOUBLE 14', 16', 18' & 20'


BOULONS

Code de l'item	Description	4'	8'	12'	16'	20'	24'	28'	32'	36'	40'	44'	48'
B2	Boulon 1/4" x 2 1/2"	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
B516	Boulon 5/16" x 2 1/2"	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
B3	Boulon 1/4" x 3"	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
B4	Boulon 1/4" x 4 1/2"	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117
P14	Papillon 1/4"	26	37	46	55	64	73	82	91	100	109	118	127
P516	Papillon 5/16"	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26


QUINCAILLERIE

Code de l'item	Description	4'	8'	12'	16'	20'	24'	28'	32'	36'	40'	44'	48'
S HOOK	Crochet en S	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
ANNEAU	Anneau de douche	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
ELASTIQUE	Attache élastique	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
ROPE	Corde	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

VUES DE L'ABRI

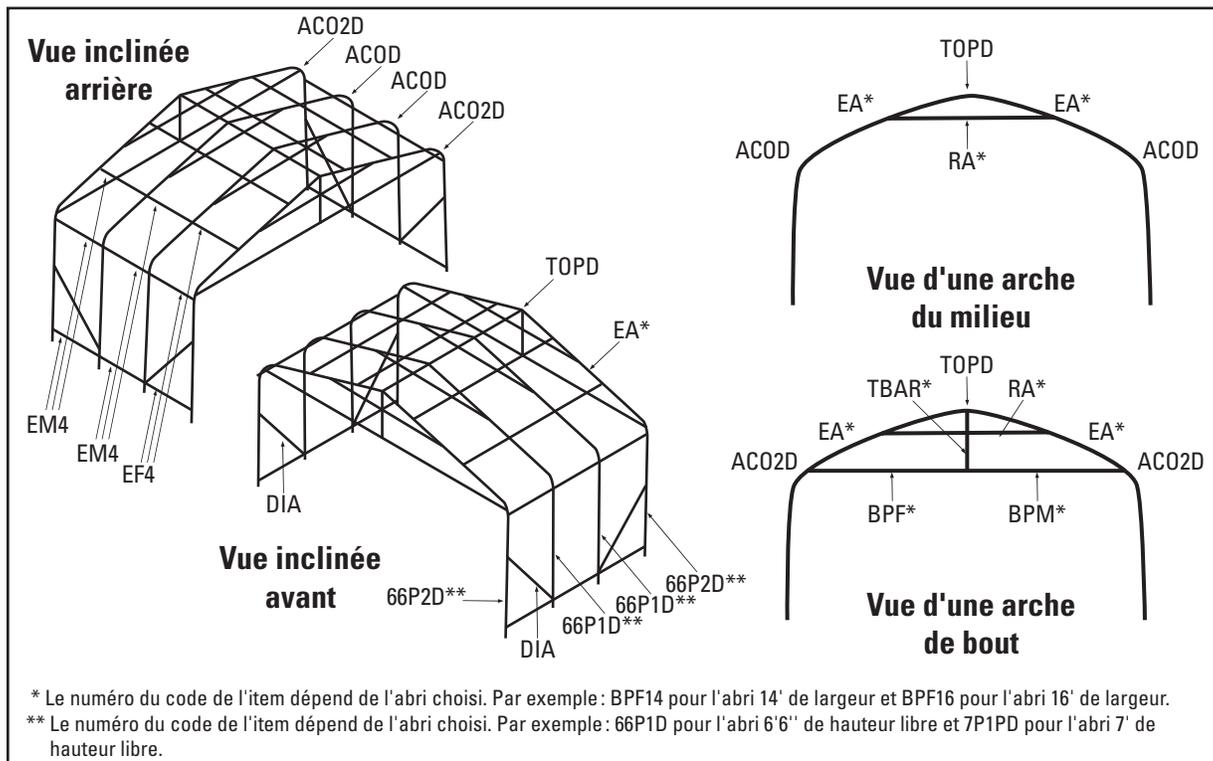

OUTILS REQUIS (NON INCLUS)

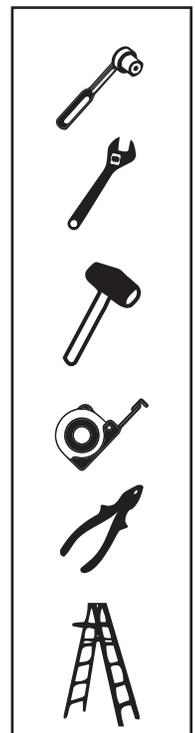

ABRI DOUBLE 14', 16', 18' & 20'

PIÈCES

Centre d'arche **TOPD** 43 ¾"



Coin d'arche 2 trous
ACO2D 53 ½"




Attache d'arche **TBAR***



TBAR14 29 ½" **TBAR18** 37"
TBAR16 32" **TBAR20** 41 ¼"

Coin d'arche 1 trou
ACOD 53 ½"

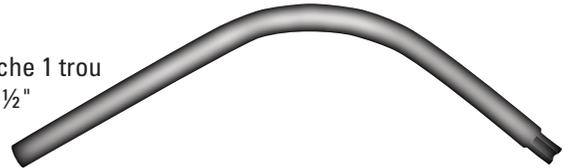

Extension d'arche **EA***



EA14 43" **EA16** 55" **EA18** 68" **EA20** 81"

Renfort d'arche **RA***



RA14 76 ½" **RA16** 112 ½" **RA18** 112 ½" **RA20** 112 ½"

Barre de porte femelle **BPF***



BPF14 81" **BPF16** 93 ¼" **BPF18** 104 ¾" **BPF20** 116 ¾"

Barre de porte mâle **BPM***



BPM14 83" **BPM16** 95 ¼" **BPM18** 106 ¾" **BPM20** 118 ¾"

Patte 2 trous **P2D****



66P2D 49 ¼" **7P2D** 55 ¼" **8P2D** 67 ¾"

Renfort diagonal **DIA** 59 ¼"



Entretoise mâle **EM4** 50 ¾" ***



EM1 15" **EM2** 27" **EM3** 39"

Patte 1 trou **P1D****



66P1D 49 ¼" **7P1D** 55 ¼" **8P1D** 67 ¾"

Entretoise femelle **EF4** 48"



* Le numéro du code de l'item dépend de l'abri choisi. Par exemple: BPF14 pour l'abri 14' de largeur et BPF16 pour l'abri 16' de largeur.

** Le numéro du code de l'item dépend de l'abri choisi. Par exemple: 66P1D pour l'abri 6'6" de hauteur libre et 7P1D pour l'abri 7' de hauteur libre.

*** Vous pourriez avoir les entretoise EM1, EM2 ou EM3 en plus des entretoises EM4 si votre toile a été modifiée en longueur.

NB. Selon la fabrication, vous pourriez avoir une extension de patte. Par exemple: pour remplacer une patte de 8' (8P1D), vous aurez une extension de patte de 1'+ une patte de 7' (7P1D).


ABRI DOUBLE 14', 16', 18' & 20'

INSTALLATION

1. Insérer chaque côté du centre d'arche (TOPD) dans 2 extensions d'arche (EA) en plaçant le côté avec le trou le plus éloigné vers le haut.



2. Attacher le renfort d'arche (RA) et les extensions d'arche (EA) à l'aide des boulons $\frac{5}{16}$ " x 2 $\frac{1}{2}$ " (B516) et des papillons $\frac{5}{16}$ " (P516). S'assurer que le renfort d'arche (RA) rentre entre les extensions d'arche (EA). Sinon, tourner l'extension d'arche (EA).

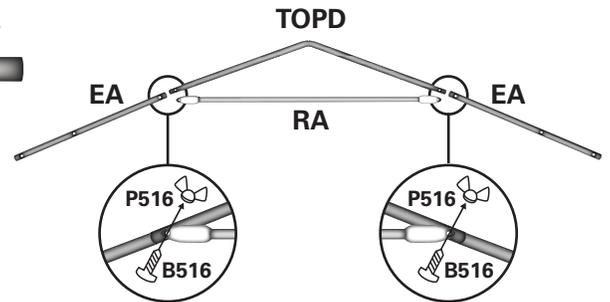


NB: Ne pas confondre les pattes (P1D et P2D) avec les extensions d'arche (EA).

3. Insérer les coins d'arche (ACO2D pour les 2 arches de bout) dans les extensions d'arche (EA).

4. Joindre la barre de porte mâle (BPM) et la barre de porte femelle (BPF). Au milieu, attachez l'attache d'arche (TBAR) en utilisant les boulons $\frac{1}{4}$ " x 2 $\frac{1}{2}$ " (B2) et les papillons $\frac{1}{4}$ " (P14).


Compléter les arches de bout avec leur barre de porte en utilisant les boulons $\frac{1}{4}$ " x 2 $\frac{1}{2}$ " (B2) et les papillons $\frac{1}{4}$ " (P14).

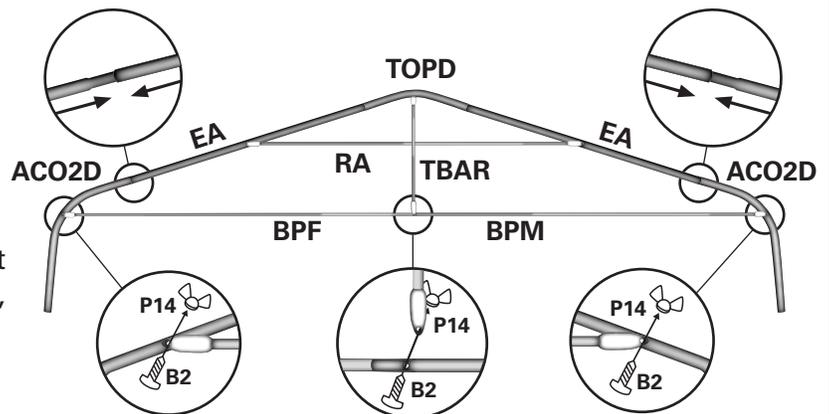

Arche de bout

5. Insérer les coins d'arches (ACOD pour les arches du milieu) dans les extensions d'arche (EA).

6. Assembler toutes les arches avant de commencer.

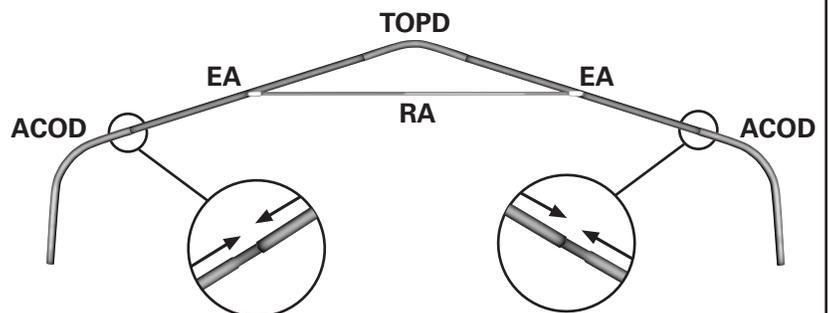

Arche du milieu

ABRI DOUBLE 14', 16', 18' & 20'

Arche de bout

Arche du milieu

7. Ajouter les pattes 2 trous (P2D) aux deux cotés des 2 arches de bout.

Ajouter les pattes 1 trou (P1D) aux deux cotés des arches du milieu.

NB. Si vous possédez des extensions de pattes, insérez-les entre le coin d'arche et la patte (ACO2D et P2D pour arche de bout, et ACOD et P1D pour arche du milieu).

8. Pour les toiles modifiées en longueur (si non modifiée, passez à l'étape 9) :
 Dérouler la toile pour localiser où se trouve la section raccourcie.
 C'est à cette section que vous devrez utiliser les entretoises EM1, EM2 ou EM3 selon le cas pour l'étape 11.

Exemple de toile modifiée:


Cette section est modifiée

ABRI DOUBLE 14', 16', 18' & 20'


9. Pour les arches de bout, attacher les renforts diagonaux (DIA) aux pattes 2 trous (P2D) en utilisant les boulons $\frac{1}{4}$ " x 3" (B3) et les papillons $\frac{1}{4}$ " (P14).

10. Assembler les entretoises femelles (EF4) avec les entretoises mâles (EM4). Ensuite, attacher l'arche de bout AVANT avec les entretoises femelle (EF4) avec les boulons $\frac{1}{4}$ " x 4 $\frac{1}{2}$ " (B4) et les papillons $\frac{1}{4}$ " (P14).

NB: Les papillons (P), les entretoises femelles (EF4), les renforts diagonaux (DIA) et les entretoises mâles (EM4) doivent être installés du côté intérieur de l'abri pour éviter d'endommager la toile.

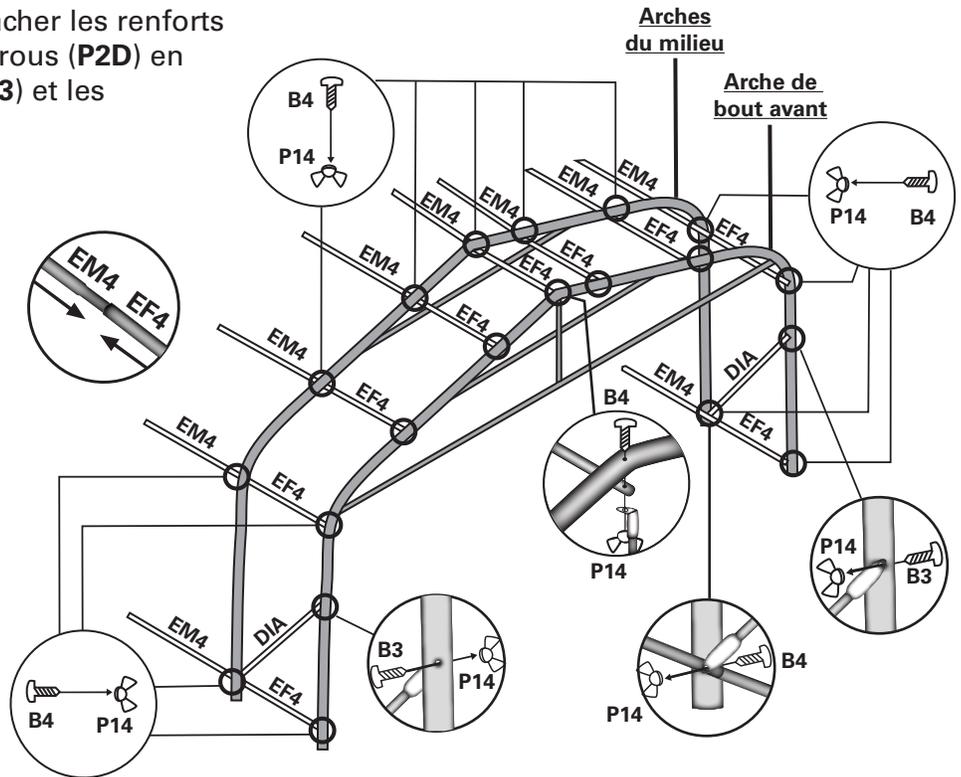


11. Finir d'assembler toutes les arches/pattes avec les entretoises mâles (EM4) en utilisant les boulons $\frac{1}{4}$ " x 4 $\frac{1}{2}$ " (B4) et les papillons $\frac{1}{4}$ " (P14).

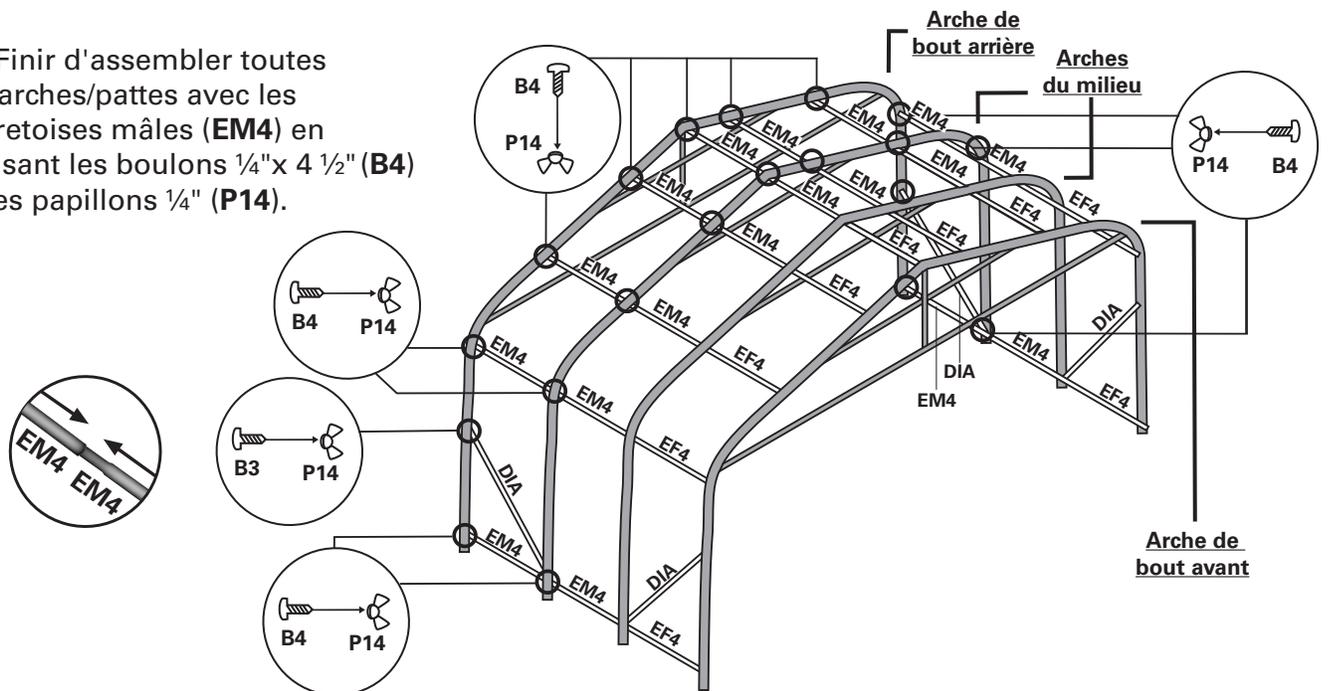

ABRI DOUBLE 14', 16', 18' & 20'

12. S'assurer d'avoir installé la structure symétriquement en mesurant les distances entre les points **A** et **D** ainsi qu'entre **B** et **C**. Si les deux mesures sont égales, la structure est symétrique.

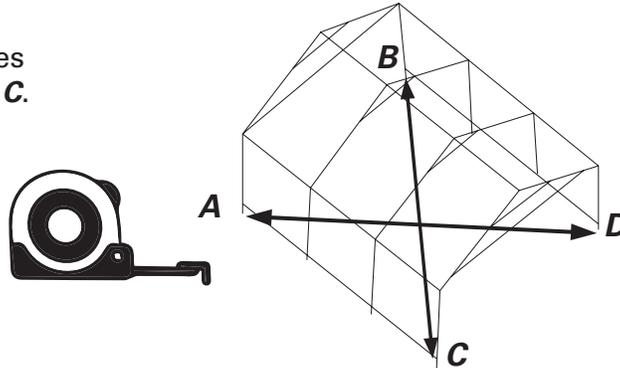


13. Installer la toile (T) sur la structure. Attacher la toile (T) avec les boucles et cordes bien serrées.

14. Accrocher les portes aux barres de portes (**BPM + BPF**) en utilisant les anneaux de douche (**ANNEAU**).

15. Utiliser le crochet en S (**S HOOK**) et l'attache élastique (**ELASTIQUE**) pour attacher les portes: Insérer l'élastique (**ELASTIQUE**) dans l'œillet de la toile et ensuite dans le crochet (**S HOOK**). Après cela, serrer le crochet (**S HOOK**) avec une pince pour empêcher l'élastique de sortir.

16. Une fois que le montage de l'abri est terminé, assurez-vous que tous les papillons et les cordes soient bien serrés.

Le produit est étanche, sauf au niveau des coutures.

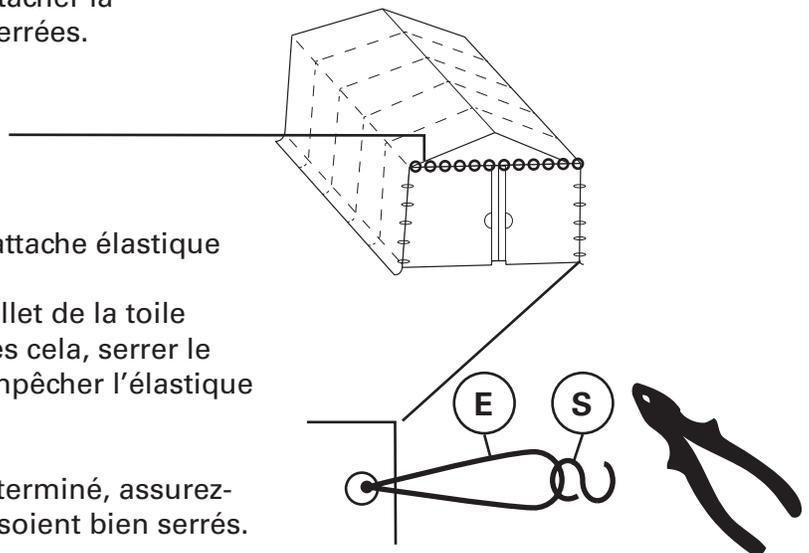

Exigence: Les toiles soudées nécessitent des bandes anti-vent (vendues séparément).

Veuillez lire les avertissements indiqués sur votre toile d'abri pour éviter que l'abri s'effondre ou s'envole. **Câbles guides** ou **ancrages permanents** (vendus séparément) sont fortement suggérés. Veuillez suivre le guide d'instruction des ancrages www.abrismondial.com/plans-de-montage.

